

HP Deskjet série 5700



HP Deskjet série 5700

Avis Hewlett-Packard Company

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis.

Tous droits réservés. La reproduction, l'adaptation ou la traduction de ce matériel sont interdites sans l'accord écrit préalable de Hewlett-Packard, à l'exception de ce qui est autorisé dans le cadre des droits d'auteur.

Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont spécifiées dans les déclarations de garantie expresse livrées avec les produits et services. Le présent document ne constitue en aucune façon une clause de garantie supplémentaire. HP ne peut être tenu responsable des erreurs techniques ou éditoriales et des omissions contenues dans le présent document.

Marques commerciales

Apple, le logo Apple, AppleTalk, ColorSync, le logo ColorSync, Finder, Mac, Macintosh, MacOS, PowerBook, Power Macintosh et QuickDraw sont des marques d'Apple Computer, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

TrueType est une marque américaine d'Apple Computer, Inc.

Adobe, AdobeRVB et Acrobat sont des marques d'Adobe Systems Incorporated.

Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Sommaire

1	Imprimante HP Deskjet 5700 series	3
2	Fonctions spéciales	4
3	Mise en route	5
	Fonctions de l'imprimante	5
	Boutons et voyants	6
	Bacs à papier	9
	Cartouches d'encre	12
	Mode d'économie d'encre	14
	Détecteur automatique du type de papier	14
4	Connexion de l'imprimante	16
	USB	16
	Réseau	16
5	Impression de photos	17
	Impression de photos sans bordures	17
	Impression de photos avec bordure	19
	Options de photographie numérique HP	20
	Cartouche d'encre photo	21
	Paramètres de couleur	22
	ppp maximal	23
	Économie d'argent lors de l'impression	24
	Stockage et manipulation de papier photo	24
6	Conseils pour l'impression	25
	Gagnez du temps	25
	Économisez de l'argent	25
	Améliorez la qualité d'impression	25
	Ordre d'impression	25
	Impression recto verso	26
	Impression de plusieurs pages sur une feuille de papier	28
	Sélection d'une qualité d'impression	29
	Redimensionnement d'un document	29
	Sélection d'un type de papier	30
7	Impression d'autres documents	32
	Courrier électronique	32
	Lettres	33
	Documents	34
	Enveloppes	35
	Brochures	36
	Cartes de vœux	38
	Cartes postales	39
	Transparents	40
	Étiquettes	41
	Fiches Bristol et autres supports de petit format	42
	Livrets	43
	Affiches	44
	Supports pour transfert sur tissu	46

8	Logiciel d'impression	48
	Paramètres d'impression	48
	Zone de dialogue Format d'impression	48
	Zone de dialogue Imprimer	49
	Gestion de l'imprimante	49
	Affichage et modification de l'état d'un travail d'impression	51
	Impression depuis le bureau de l'ordinateur	52
9	Maintenance	53
	Installation des cartouches d'encre	53
	Fonctions Activation automatique et Désactivation automatique	56
	Alignement des cartouches d'encre	56
	Étalonnage des couleurs	56
	Étalonnage de la qualité d'impression	57
	Nettoyage automatique des cartouches d'encre	57
	Affichage des niveaux d'encre estimés	57
	Maintenance de l'imprimante	57
	Nettoyage des taches sur la peau et les vêtements	58
	Nettoyage manuel des cartouches d'encre	58
	Entretien des cartouches d'encre	59
	Utilisation de la Boîte à outils HP Inkjet	60
10	Dépannage	63
	L'imprimante ne fonctionne pas	63
	Bourrage et autres problèmes liés au papier	64
	Les photos ne s'impriment pas correctement	66
	La qualité d'impression est médiocre	68
	Impression de mauvaise qualité	70
	Problèmes avec les documents sans bordures	71
	Messages d'erreur	76
	Les voyants de l'imprimante clignotent ou sont allumés	76
	Lenteurs lors de l'impression	79
	Si les problèmes persistent	80
11	Fournitures	81
	Papier	81
	Câbles USB	84
12	Spécifications	85
	Spécifications de l'imprimante	85
13	Informations environnementales	86
	Protection de l'environnement	86
	Récupération des cartouches d'encre	87
	Index	88

1 Imprimante HP Deskjet 5700 series

Pour trouver une réponse à une question, sélectionnez l'une des rubriques ci-dessous :



- Fonctions spéciales
- Mise en route
- Connexion de l'imprimante
- Impression de photos
- Impression d'autres documents
- Conseils pour l'impression
- Logiciel d'impression
- Maintenance
- Dépannage
- Fournitures
- Spécifications
- Informations environnementales
- Informations sur les marques et le copyright

2 Fonctions spéciales

Félicitations ! Vous avez acheté une imprimante HP Deskjet dotée de fonctions très évoluées :


- **Impression sans bordures** : utilisez toute la surface de la page lors de l'impression de [photos](#) et de [brochures](#) à l'aide de la fonction Impression sans bordures.
- **Impression avec six encres au maximum** : améliorez l'impression de vos photos avec la [cartouche d'encre photo](#) (vendue séparément).
- **Impression de photo numérique** : utilisez la capacité d'[impression des photos numériques](#) pour vos tirages.
- **Mode d'économie d'encre** : vous pouvez continuer à imprimer avec [une seule cartouche](#) si une autre cartouche ne contient plus d'encre.
- **Voyants d'état des cartouches d'encre** : vous pouvez évaluer le niveau d'encre des cartouches grâce aux [voyants d'état des cartouches d'encre](#).
- **Détecteur automatique du type de papier** : utilisez le [détecteur automatique du type de papier](#) pour des impressions d'une qualité optimale.

3 Mise en route

- Fonctions de l'imprimante
- Boutons et voyants
- Bacs à papier
- Cartouches d'encre
- Mode d'économie d'encre
- Détecteur automatique du type de papier

Fonctions de l'imprimante

L'imprimante HP dispose de plusieurs fonctions destinées à faciliter l'impression et à la rendre plus efficace.

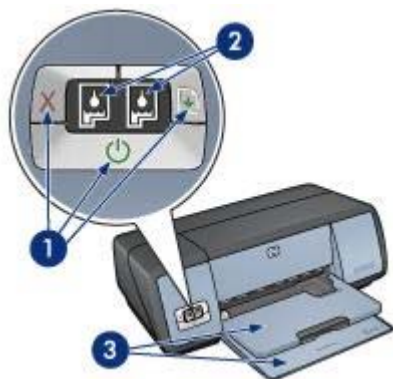

1	Boutons et voyants
2	Voyant d'état des cartouches d'encre
3	Bacs à papier



1	Détecteur automatique du type de papier
2	Cartouches d'encre
3	Mode d'économie d'encre




1	Port USB
---	----------

Boutons et voyants

Utilisez les boutons de l'imprimante pour mettre cette dernière sous tension et hors tension, ou annuler ou redémarrer un travail d'impression. Les voyants vous donnent des indications visuelles sur l'état de l'imprimante.

Les boutons de contrôle sont situés sur tableau de bord, à l'avant de l'imprimante.

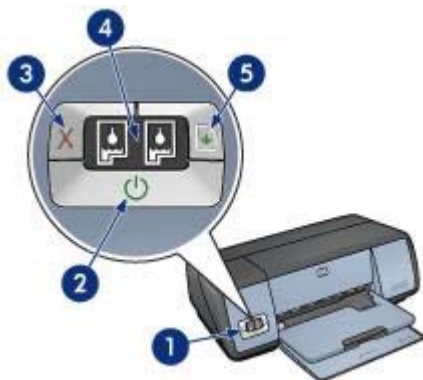

1	Tableau de bord
2	Bouton et voyant d'alimentation
3	Bouton Annuler l'impression
4	Voyant d'état des cartouches d'encre
5	Bouton et voyant de reprise

Bouton et voyant d'alimentation

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'imprimante sous tension ou hors tension. L'imprimante peut mettre quelques secondes pour s'allumer une fois que vous avez appuyé sur le bouton d'alimentation.



1	Bouton d'alimentation
---	-----------------------

Le bouton d'alimentation clignote lorsque l'imprimante traite un travail d'impression.



Attention Appuyez toujours sur le bouton d'alimentation pour mettre l'imprimante sous tension ou hors tension. L'emploi d'une rallonge électrique, d'un dispositif de protection contre la surtension ou d'une prise murale avec interrupteur pour la mise sous tension ou hors tension risque d'endommager l'imprimante.

Bouton Annuler l'impression et bouton de reprise

L'imprimante est dotée d'un bouton Annuler l'impression ainsi que d'un bouton et voyant de reprise.



1	Bouton Annuler l'impression
2	Bouton et voyant de reprise

Bouton Annuler l'impression


Le bouton Annuler l'impression permet d'annuler le travail en cours.

Bouton et voyant de reprise


Le voyant de reprise clignote lorsqu'une action est nécessaire, telle que le chargement de papier ou l'élimination d'un bouchage papier. Une fois le problème résolu, appuyez sur le bouton de reprise pour continuer l'impression.

Voyants d'état des cartouches d'encre

Les voyants d'état des cartouches d'encre indiquent l'état des [cartouches d'encre](#). Ces voyants sont situés au centre du tableau de bord.

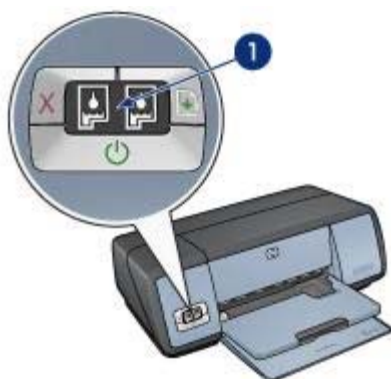

1	Voyant d'état des cartouches d'encre
---	--------------------------------------

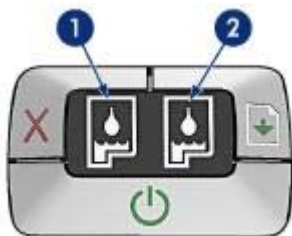

- 1 Le voyant d'état de droite concerne la cartouche d'encre trichromique installée sur le côté gauche du support de cartouche.
 - Ce voyant s'allume lorsque le niveau d'encre de la cartouche trichromique est bas.
 - Il clignote lorsque la cartouche d'encre trichromique nécessite l'intervention de l'utilisateur.
- 2 Le voyant d'état de droite concerne la **cartouche d'encre photo** ou noire. L'une ou l'autre de ces cartouches est installée sur le côté droit du support de cartouche.
 - Ce voyant s'allume lorsque le niveau d'encre de la cartouche photo ou noire est bas.
 - Il clignote lorsque la cartouche d'encre photo ou noire nécessite l'intervention de l'utilisateur.

Bacs à papier

Pour plus d'informations sur les bacs à papier, sélectionnez l'une des rubriques ci-dessous :

- [Ouverture des bacs à papier](#)
- [Bac d'entrée](#)
- [Bac de sortie](#)
- [Fermeture des bacs à papier](#)

Ouverture des bacs à papier

Pour ouvrir les bacs à papier, procédez comme suit :

- 1 Abaissez le bac d'entrée.



- 2 Abaissez le bac de sortie.



- 3 Tirez l'extension du bac de sortie.



Bac d'entrée

Le bac d'entrée contient du papier ou un autre support d'impression.

Ajustez le guide du papier en fonction du format de support utilisé pour l'impression.



1	Bac d'entrée
2	Guide du papier

Bac de sortie

Les pages imprimées sont déposées dans le bac de sortie.



1	Bac de sortie
---	---------------

Soulevez le bac de sortie pour charger le papier ou tout autre support d'impression. Abaissez le bac de sortie avant impression.

Pour éviter que le papier ne tombe du bac de sortie, utilisez l'extension du bac. Lorsque vous imprimez en mode Brouillon rapide, sortez la butée de l'extension du bac de sortie.



1	Extension du bac de sortie
2	Butée de l'extension du bac de sortie

Fermeture des bacs à papier

Pour fermer les bacs à papier, procédez comme suit :

- 1 Retirez le papier ou tout autre support des bacs à papier.
- 2 Si la butée de l'extension du bac de sortie est relevée, abaissez-la puis repoussez-la dans l'extension du bac de sortie.



- 3 Repoussez l'extension du bac de sortie dans le bac de sortie.



- 4 Soulevez le bac de sortie.




- 5 Soulevez le bac d'entrée.



Cartouches d'encre

Trois types de cartouches d'encre peuvent être utilisés dans l'imprimante.

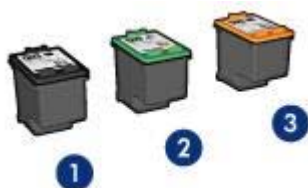

1	Cartouche d'encre noire
2	Cartouche d'encre trichromique
3	Cartouche d'encre photo

Pour plus d'informations sur l'impression avec les cartouches d'encre, reportez-vous à la rubrique [Utilisation des cartouches d'encre](#).

Pour plus d'information sur l'achat de nouvelles cartouches d'encre, reportez-vous à la rubrique [Remplacement des cartouches d'encre](#).

Utilisation des cartouches d'encre

Les cartouches d'encre s'utilisent de l'une des façons suivantes :

Impression courante

Utilisez les cartouches d'encre noire et trichromique pour les impressions courantes.

Photos couleur de qualité

Pour des couleurs plus intenses lors de l'impression de photographies ou de documents spéciaux, retirez la cartouche d'encre noire et installez une cartouche d'encre photo. Associée à la cartouche d'encre trichromique, la cartouche d'encre photo permet d'obtenir un grain imperceptible.

Remplacement des cartouches d'encre

Avant d'acheter de nouvelles cartouches d'encre, notez bien le numéro de sélection des cartouches.

Il est inscrit à trois endroits différents :

- Étiquette de numéro de sélection : Regardez sur l'étiquette de la cartouche d'encre que vous remplacez.



1	Étiquette de numéro de sélection
---	----------------------------------

- Documentation de l'imprimante : Pour connaître les différents numéros de sélection, reportez-vous au guide de référence fourni avec l'imprimante.
- Boîte à outils HP Inkjet : Ouvrez la [Boîte à outils HP Inkjet](#) et sélectionnez le tableau **Fournitures**.

Si une cartouche est épuisée, l'imprimante peut fonctionner en [mode d'économie d'encre](#).

Pour plus d'informations sur l'installation d'une cartouche de remplacement, reportez-vous à la page relative à l'[installation d'une cartouche d'encre](#).

Mode d'économie d'encre

Utilisez le mode d'économie d'encre pour faire fonctionner l'imprimante avec une seule cartouche. Le mode d'économie d'encre est activé lorsqu'une cartouche d'encre est retirée du support de cartouche.

- [Sorties en mode d'économie d'encre](#)
- [Sortie du mode d'économie d'encre](#)

Sorties en mode d'économie d'encre

L'impression en mode d'économie d'encre peut entraîner un ralentissement de l'imprimante et avoir une incidence sur la qualité des impressions.

Cartouche d'encre installée	Résultat
Cartouche d'encre noire	Les couleurs sont imprimées en niveaux de gris.
Cartouche d'encre trichromique	Les couleurs sont imprimées, mais le noir apparaît en gris.
Cartouche d'encre photo	Les couleurs sont imprimées en niveaux de gris.

Remarque Il n'est pas recommandé d'utiliser la cartouche d'encre photo en mode d'économie d'encre.

Sortie du mode d'économie d'encre

Installez deux cartouches d'encre dans l'imprimante pour quitter le mode d'économie d'encre.

Pour obtenir les instructions sur l'installation d'une cartouche, reportez-vous à la page relative à [l'installation d'une cartouche d'encre](#).

Détecteur automatique du type de papier

Le détecteur automatique du type de papier sélectionne automatiquement les paramètres d'impression les plus appropriés au support choisi, particulièrement en cas d'utilisation de papiers et de supports HP.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Fonctionnement du détecteur automatique du type de papier](#).

Fonctionnement du détecteur automatique du type de papier

Lorsque le détecteur automatique du type de papier est activé, l'imprimante numérise la première page du document à l'aide de la lumière optique rouge du détecteur et détermine le paramètre optimal en fonction du type de papier. Une fois le type de papier déterminé, le document est imprimé.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Utilisation du détecteur automatique du type de papier](#).




Attention N'exposez pas l'imprimante à la lumière directe du soleil. Une telle exposition peut avoir une incidence sur le détecteur automatique du type de papier.

4 Connexion de l'imprimante

- USB
- Réseau

USB

L'imprimante est connectée à l'ordinateur par l'intermédiaire d'un câble USB (Universal Serial Bus).

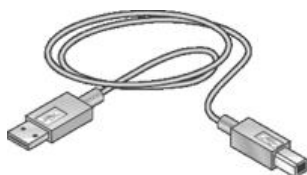

Pour obtenir des instructions sur la connexion de l'imprimante avec un câble USB, reportez-vous à la carte de configuration fournie avec l'imprimante.

Remarque Il se peut que votre imprimante ne soit pas livrée avec un câble USB.

Réseau

L'imprimante peut être connectée à un réseau de deux façons :

- Elle peut être partagée par le biais d'un ordinateur réseau.
- Elle peut être connectée à l'aide d'un serveur d'impression HP Jetdirect.

Connexion par le biais d'un ordinateur réseau

L'imprimante peut être connectée directement à un ordinateur sur un réseau, puis partagée avec les autres ordinateurs du réseau.

Pour obtenir des instructions sur le partage de l'imprimante dans un réseau, cliquez sur **Tableau de bord** dans le menu **Pomme**, puis cliquez sur **Partage d'imprimantes USB**.

Utilisation d'un serveur d'impression HP Jetdirect

Vous pouvez connecter l'imprimante à un réseau pourvu d'un serveur d'impression HP Jetdirect.

Pour obtenir des instructions sur l'utilisation d'un serveur d'impression HP Jetdirect, reportez-vous à la documentation fournie avec le serveur d'impression.

Remarque Les serveurs d'impression HP Jetdirect ne sont pas disponibles dans tous les pays/régions.

5 Impression de photos

Le logiciel d'impression propose plusieurs fonctionnalités qui facilitent l'impression des photos numériques et améliore la qualité du tirage.

Familiarisez-vous avec les fonctions suivantes :

- Imprimer une [photo sans bordures](#).
- Imprimer une photo avec une [bordure](#).
- Utiliser les options de [photographie numérique HP](#) pour retoucher des photos.
- Utiliser la [cartouche d'encre photo](#) pour des couleurs plus intenses et un grain imperceptible.
- Optimiser la résolution avec le mode [ppp maximal](#).
- Utiliser les [paramètres de couleur](#) pour moduler l'impression des couleurs.
- Empêcher le papier photo de gondoler en suivant les [instructions de stockage et de manipulation du papier photo](#).
- Utiliser le papier photo polyvalent HP pour [économiser de l'argent et de l'encre](#) lors de l'impression.

Impression de photos sans bordures

- [Conseils](#)
- [Préparation de l'impression](#)
- [Impression](#)

Conseils

- Pour des résultats de qualité supérieure, utilisez une [cartouche d'encre photo](#) en association avec la cartouche d'encre trichromique.
- N'imprimez pas de documents sans bordures en mode d'[économie d'encre](#). L'imprimante doit toujours contenir deux cartouches d'encre.
- Ouvrez le fichier dans une application et attribuez-lui un format d'image. Vérifiez que le format correspond à celui du papier sur lequel l'image doit être imprimée.
- Pour une résistance maximale à la décoloration, utilisez du papier photo HP Premium Plus.
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : 30 feuilles de papier photo.


Préparation de l'impression

- 1 Soulevez le bac de sortie.
- 2 Faites glisser le guide du papier complètement à gauche.
- 3 Vérifiez que le papier photo est plat.
- 4 Placez le papier photo dans le bac d'entrée, face à imprimer vers le bas.
Si vous utilisez un papier photo pourvu d'une languette déchirable, vérifiez que celle-ci est orientée du côté opposé à l'imprimante.
- 5 Faites glisser le guide du papier pour le positionner contre le papier.



1

1	Petites photos
---	----------------

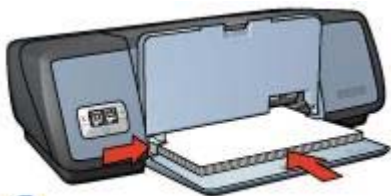

2

2	Grandes photos
---	----------------

- 6 Abaissez le bac de sortie.

Impression

Pour imprimer une photo sans bordures, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez la zone de dialogue [Format d'impression](#).
- 2 Sélectionnez le format de papier adéquat pour l'impression sans bordures dans le menu **Papier** et cliquez sur **OK**.
- 3 Ouvrez la zone de dialogue [Imprimer](#).
- 4 Sélectionnez le tableau **Type de papier/Qualité**, puis sélectionnez les paramètres suivants :
 - **Type de papier** : type de papier photo adéquat
 - **Qualité d'impression** : **Supérieure** ou **ppp maximal**
- 5 Ouvrez le tableau **Photo numérique** et sélectionnez les options de photographie numérique HP appropriées.
- 6 Le cas échéant, sélectionnez d'autres paramètres d'impression, puis cliquez sur **Imprimer**.

Si vous imprimez sur du papier photo avec une languette déchirable, retirez cette dernière pour que le document n'ait plus aucune bordure.



Impression de photos avec bordure

- [Conseils](#)
- [Préparation de l'impression](#)
- [Impression](#)

Conseils


- Pour des résultats de qualité supérieure, utilisez une [cartouche d'encre photo](#) en association avec la cartouche d'encre trichromique.
- Pour une résistance maximale à la décoloration, utilisez du papier photo HP Premium Plus.
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : 30 feuilles de papier photo.

Préparation de l'impression

- 1 Soulevez le bac de sortie.
- 2 Faites glisser le guide du papier complètement à gauche.
- 3 Vérifiez que le papier photo est plat.
- 4 Placez le papier photo dans le bac d'entrée, face à imprimer vers le bas.
- 5 Faites glisser le guide du papier pour le positionner contre le papier.



1	Petites photos
---	----------------

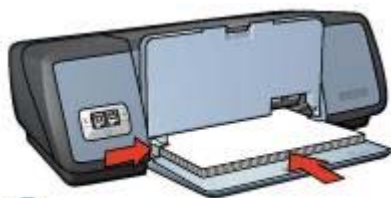

2	Grandes photos
---	----------------

- 6 Abaissez le bac de sortie.

Impression

- 1 Ouvrez la zone de dialogue [Format d'impression](#), puis définissez les paramètres suivants :
 - **Papier** : format de papier adéquat
 - **Orientation** : orientation adéquate
- 2 Cliquez sur **OK**.
- 3 Ouvrez la zone de dialogue [Imprimer](#).
- 4 Sélectionnez le tableau **Type de papier/Qualité**, puis sélectionnez les paramètres suivants :
 - **Type de papier** : type de papier photo adéquat
 - **Qualité d'impression** : **Supérieure** ou **ppp maximal**
- 5 Ouvrez le tableau **Photo numérique** et sélectionnez les options de photographie numérique HP appropriées.
- 6 Le cas échéant, sélectionnez d'autres paramètres d'impression, puis cliquez sur **Imprimer**.

Options de photographie numérique HP

L'imprimante possède plusieurs fonctions destinées à améliorer la qualité des photographies numériques.

- [Sélection des options de photographie numérique HP](#)
- [Utilisation des options de photographie numérique HP](#)


Sélection des options de photographie numérique HP

Pour sélectionner les options de photographie numérique, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez la zone de dialogue [Imprimer](#).
- 2 Sélectionnez le tableau **Photo numérique**.

Utilisation des options de photographie numérique HP

Utilisez le tableau Photographie numérique pour paramétrer les options suivantes :

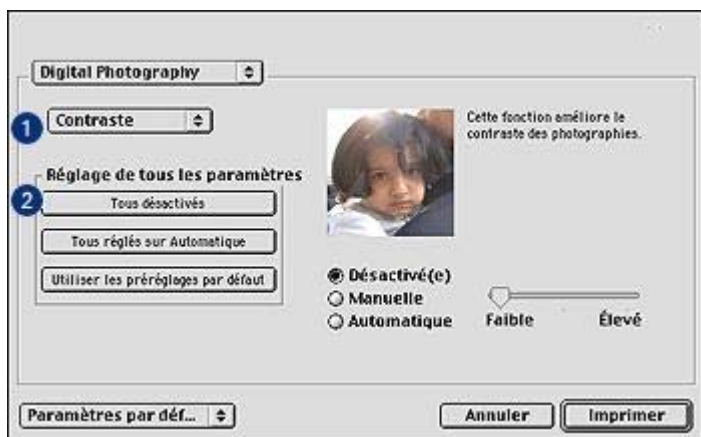

- 1 **Menu d'options** : sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Digital Flash** : permet de régler l'exposition des zones sombres pour faire ressortir les moindres détails. Cliquez sur **Automatique** pour que la luminosité soit automatiquement réglée par le logiciel d'impression.
 - **Contraste** : permet de régler le contraste. Cliquez sur **Automatique** pour que le contraste soit automatiquement réglé par le logiciel d'impression.
 - **Smart Focus** : permet d'améliorer la qualité et la clarté de l'image. Cliquez sur **Activée** pour que la mise au point des images soit automatiquement effectuée par le logiciel d'impression.
 - **Lissage** : permet de lisser une image. Cliquez sur **Automatique** pour que l'image soit automatiquement lissée par le logiciel d'impression.
 - **Netteté** : permet de régler la netteté de l'image. Cliquez sur **Automatique** pour que la netteté soit automatiquement réglée par le logiciel d'impression.
- 2 **Menu Définir tous les paramètres** : sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Tout désactiver** : permet de désactiver toutes les options de photographie numérique.
 - **Paramètres automatiques** : permet d'attribuer le paramètre **Automatique** à toutes les options de photographie numérique.
 - **Paramètres par défaut** : permet d'attribuer un ensemble d'options d'impression prédéfinies à toutes les options de photographie numérique.

Cartouche d'encre photo

Associée à la cartouche d'encre trichromique, la cartouche d'encre photo permet d'obtenir un grain imperceptible. Elle offre une résistance exceptionnelle à la décoloration pour les photos imprimées sur du papier photo HP Premium Plus.



Vous pouvez acheter la cartouche photo séparément si elle n'est pas fournie avec l'imprimante.

- [Installation de la cartouche d'encre photo](#)
- [Utilisation de la cartouche d'encre photo](#)
- [Stockage de la cartouche d'encre photo](#)

Installation de la cartouche d'encre photo

Pour installer la cartouche d'encre photo, retirez la cartouche d'encre noire de l'imprimante puis [installez](#) la cartouche d'encre photo du côté droit du support des cartouches.

Remarque Pour protéger une cartouche désinstallée, observez les [conseils](#) de stockage suivants.

Utilisation de la cartouche d'encre photo

- 1 Ouvrez la zone de dialogue [Imprimer](#).
- 2 Sélectionnez le tableau **Type de papier/Qualité**.
- 3 Sélectionnez le type de papier dans la liste déroulante **Type de papier**.
- 4 Dans la liste déroulante **Qualité d'impression**, cliquez sur **Normale**, **Supérieure** ou **ppp maximal**.
- 5 Le cas échéant, sélectionnez d'autres paramètres d'impression, puis cliquez sur **Imprimer**.

Stockage de la cartouche d'encre photo

Observez les [conseils](#) suivants pour stocker la cartouche d'encre photo.


Paramètres de couleur

Utilisez le tableau Couleur pour définir la couleur de vos photos à l'impression.

Si vous modifiez ces paramètres, les couleurs qui s'affichent sur votre écran ne seront pas reproduites à l'identique lors de l'impression.

Pour définir les paramètres de couleur, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez la zone de dialogue [Imprimer](#).
- 2 Sélectionnez le tableau **Couleur**.

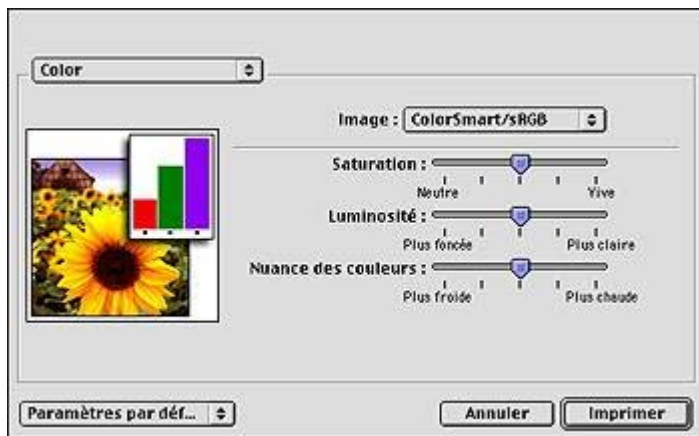

- 3 Vérifiez que l'option **ColorSmart/sRGB** est sélectionnée dans la liste déroulante **Image**.
- 4 Réglez les paramètres **Saturation**, **Luminosité** et **Nuance des couleurs** pour définir l'apparence des couleurs d'impression.
- 5 Le cas échéant, sélectionnez d'autres paramètres d'impression, puis cliquez sur **Imprimer**.

ppp maximal

Le paramètre ppp maximal correspond à une résolution de 4800 x 1200 points par pouce (ppp) optimisés.

La résolution 4800 x 1200 ppp optimisés offre la meilleure qualité d'impression. Lorsque vous sélectionnez la résolution 4800 x 1200 ppp optimisés dans le logiciel d'impression, la cartouche d'encre trichromique imprime en mode 4800 x 1200 ppp optimisés (jusqu'à 4800 x 1200 ppp optimisés en couleur et résolution d'entrée de 1200 ppp). Si une [cartouche d'encre photo](#) est également installée, la qualité d'impression est supérieure. Vous pouvez acheter la cartouche d'encre photo séparément si elle n'est pas fournie avec l'imprimante.

Remarque Le mode ppp maximal requiert beaucoup de temps et d'espace disque.

Pour imprimer en mode 4800 x 1200 ppp optimisés, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez la zone de dialogue [Imprimer](#).
- 2 Sélectionnez le tableau **Type de papier/Qualité**.
- 3 Dans la liste déroulante **Qualité d'impression**, cliquez sur **Normale**, **Supérieure** ou **ppp maximal**.
- 4 Le cas échéant, sélectionnez d'autres paramètres d'impression, puis cliquez sur **Imprimer**.

Remarque Utilisez un papier photo HP Premium lorsque vous imprimez en mode ppp maximal pour un meilleur rendu des couleurs et des détails.

Économie d'argent lors de l'impression

Pour économiser votre encre et votre argent, utilisez le papier photo polyvalent HP semi-brillant et définissez la [qualité d'impression](#) sur **Normale**.

Le papier photo polyvalent HP semi-brillant vous permet d'imprimer des photos de qualité tout en économisant votre encre.

Remarque Pour des photos de qualité supérieure, utilisez du papier photo HP Premium Plus et définissez la qualité d'impression sur **Supérieure** ou [ppp maximal](#).

Stockage et manipulation de papier photo

Suivez ces instructions pour préserver la qualité du papier photo HP.

Stockage

- Conservez le papier photo inutilisé dans un sac en plastique. Stockez le papier photo emballé à plat dans un endroit frais.
- Lorsque vous souhaitez imprimer sur ce papier, ne retirez que les feuilles dont vous avez besoin. Une fois l'impression terminée, rangez le papier photo non utilisé dans le sac en plastique.
- Ne laissez pas de papier photo non utilisé dans le bac à papier. Le papier pourrait gondoler, risquant ainsi de nuire à la qualité de vos photos.

Manipulation

- Tenez toujours le papier photo par ses bords. Les marques de doigts sur du papier photo nuisent à la qualité de l'impression.
 - Si les coins du papier photo sont recourbés de plus de 10 mm, rangez le papier dans le sac plastique et pliez délicatement les coins en sens inverse jusqu'à ce que le papier retrouve une forme plate.
- Le papier photo doit être plat pour être imprimé.

6 Conseils pour l'impression

Gagnez du temps

Définissez l'ordre d'impression de vos documents.

Économisez de l'argent

- Pensez à l'impression recto-verso.
- Pensez à l'impression de plusieurs pages sur une même feuille de papier :

Améliorez la qualité d'impression


- Sélectionnez le bon type de papier.
- Sélectionnez la bonne qualité d'impression.
- Redimensionnez le document si nécessaire.

Ordre d'impression

L'ordre d'impression détermine l'ordre de sortie des feuilles d'un document de plusieurs pages. Il est généralement plus pratique d'imprimer la première page en dernier pour ne pas avoir à reclasser le document.

Pour définir l'ordre d'impression, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez la zone de dialogue **Imprimer**.
- 2 Sélectionnez le tableau **Général**.

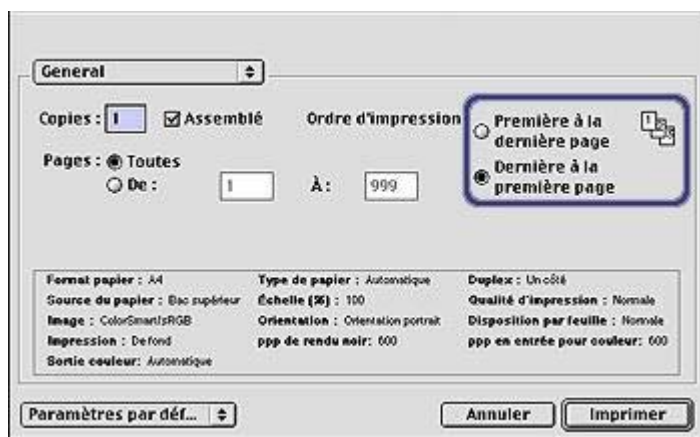


- 3 Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Première à la dernière page** : commence l'impression par la première page.
 - **Dernière à la première page** : commence l'impression par la dernière page. Ce paramètre vous évite de perdre votre temps à reclasser les pages imprimées. Il est adapté à la plupart des impressions.
- 4 Le cas échéant, sélectionnez d'autres paramètres d'impression, puis cliquez sur **Imprimer**.

Impression recto verso

L'impression recto verso, également appelée impression en *duplex*, permet d'imprimer les deux côtés du papier. L'impression recto verso permet d'économiser le papier et de préserver les ressources naturelles.

Pour imprimer un document recto verso, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez la zone de dialogue **Format d'impression**, puis sélectionnez l'orientation appropriée.
- 2 Cliquez sur **OK**.
- 3 Ouvrez la zone de dialogue **Imprimer**.
- 4 Sélectionnez le tableau **Disposition**.

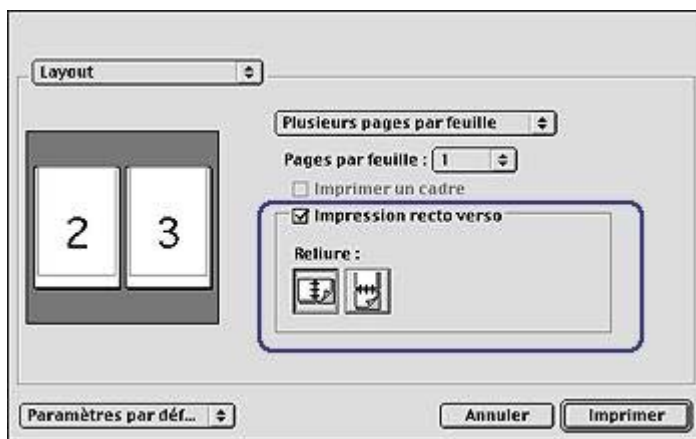

- 5 Sélectionnez **Impression recto verso**.
- 6 Sélectionnez l'option de reliure adéquate :



Reliure de livre



Reliure de tablette

- 7 Le cas échéant, sélectionnez d'autres paramètres d'impression, puis cliquez sur **Imprimer**.
L'imprimante traite automatiquement les pages impaires en premier.
- 8 Une fois les pages impaires imprimées, rechargez le papier face imprimée vers le haut, en fonction du type de reliure et de l'orientation sélectionnés :
- **Reliure de livre** : rechargez le papier tel qu'illustré ci-dessous.



1 Reliure de livre en orientation Portrait




2 Reliure de livre en orientation Paysage

- **Reliure de tablette** : rechargez le papier tel qu'illustré ci-dessous.



1

1 Reliure de tablette en orientation Portrait

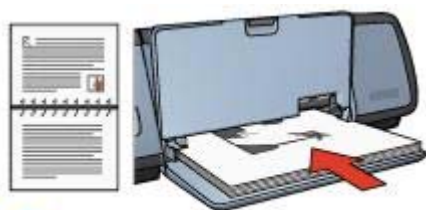

2


2 Reliure de tablette en orientation Paysage

Impression de plusieurs pages sur une feuille de papier

Le logiciel d'impression permet d'imprimer plusieurs pages de document sur une même feuille de papier. Le texte et les images du document sont automatiquement redimensionnés en fonction de la page imprimée.

Pour imprimer plusieurs pages sur une même feuille de papier, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez la zone de dialogue [Imprimer](#).
- 2 Sélectionnez le tableau **Disposition**.

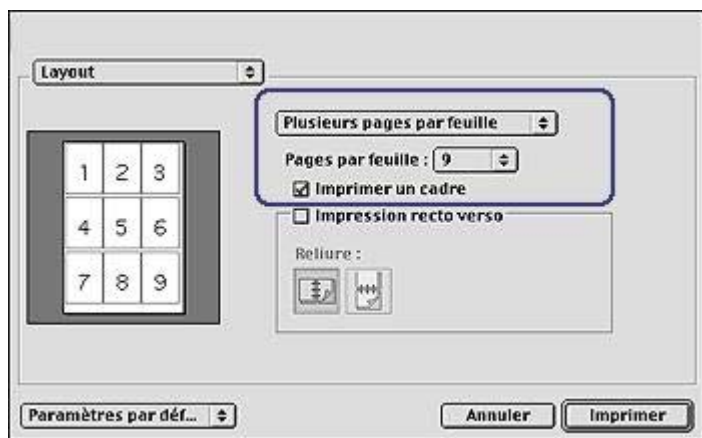

- 3 Dans la liste déroulante, cliquez sur **Plusieurs pages par feuille**.
- 4 Dans la liste déroulante **Pages/feuille**, sélectionnez le nombre de pages à imprimer sur chaque feuille de papier.
- 5 Pour inclure un cadre autour de chaque page imprimée sur la feuille, cochez la case **Imprimer un cadre**.
- 6 Le cas échéant, sélectionnez d'autres paramètres d'impression, puis cliquez sur **Imprimer**.

Sélection d'une qualité d'impression

Pour sélectionner la qualité d'impression à partir du logiciel d'impression, procédez comme suit :


- 1 Ouvrez la zone de dialogue **Imprimer**.
- 2 Sélectionnez le tableau **Type de papier/Qualité**.
- 3 Sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste déroulante **Qualité d'impression** :
 - **Utiliser les paramètres par défaut de l'imprimante** : imprime en mode d'impression Normale.
 - **Brouillon rapide** : imprime à la vitesse la plus rapide.
 - **Normale rapide** : imprime plus rapidement qu'en mode d'impression Normale avec une qualité supérieure au mode Brouillon rapide.
 - **Normale** : offre le meilleur compromis entre qualité et vitesse d'impression. Convient pour la plupart des documents.
 - **Supérieure** : permet d'obtenir une haute qualité d'impression.
 - **ppp maximal** : permet d'obtenir la meilleure qualité d'impression. Ce paramètre requiert plus de temps qu'une impression en mode supérieur et beaucoup d'espace disque.

Redimensionnement d'un document

Utilisez cette fonctionnalité du logiciel d'impression pour réduire ou agrandir du texte ou des graphiques sans changer de format de papier.

Pour réduire ou agrandir du texte et des graphiques, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez la zone de dialogue **Format d'impression**.
- 2 Dans la zone **Échelle (%)**, sélectionnez le pourcentage de réduction ou d'agrandissement de votre document.

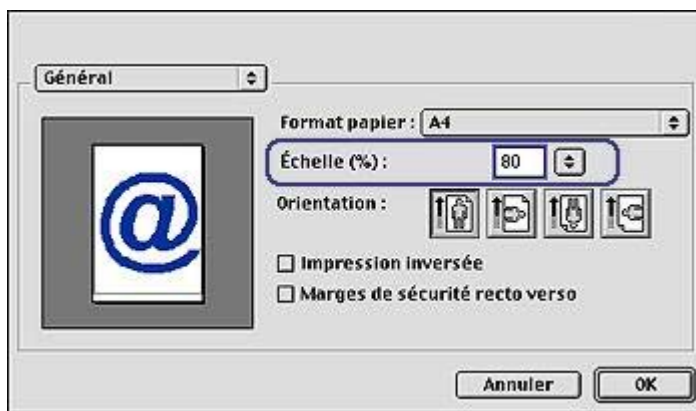

- Indiquez un nombre compris entre 25 et 99 pour réduire l'image du document.
 - Indiquez un nombre compris entre 101 et 400 pour agrandir l'image du document.
- 3 Cliquez sur **OK**, puis imprimez le document.

Sélection d'un type de papier

- Utilisation du détecteur automatique du type de papier
- Sélection d'un type de papier spécifique

Utilisation du détecteur automatique du type de papier

Le type de papier est défini par défaut sur le paramètre Automatique. Le [détecteur automatique du type de papier](#) sélectionne automatiquement les paramètres d'impression les plus appropriés au support choisi, particulièrement en cas d'utilisation de papiers et de supports HP.

Pour utiliser le détecteur automatique du type de papier, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez la zone de dialogue [Imprimer](#).
- 2 Sélectionnez le tableau **Type de papier/Qualité**.
- 3 Dans la liste déroulante **Type de papier**, cliquez sur **Automatique**.
- 4 Le cas échéant, sélectionnez d'autres paramètres d'impression, puis cliquez sur **Imprimer**.

Remarque N'utilisez pas le paramètre Automatique pour des impressions de haute qualité. Sélectionnez plutôt un [type de papier spécifique](#).

Sélection d'un type de papier spécifique

Pour obtenir une impression de meilleure qualité, HP recommande de sélectionner un type de papier spécifique.

Pour sélectionner un type de papier spécifique, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez la zone de dialogue [Imprimer](#).
- 2 Sélectionnez le tableau **Type de papier/Qualité**.

- 3 Dans la liste déroulante **Type de papier**, cliquez sur un type de papier spécifique.
- 4 Le cas échéant, sélectionnez d'autres paramètres d'impression, puis cliquez sur **Imprimer**.

7 Impression d'autres documents



Courrier électronique



Lettres



Documents




Enveloppes



Brochures



Cartes de vœux



Cartes postales



Transparents



Étiquettes



Fiches Bristol



Livrets



Affiches



Supports pour
transfert sur tissu

Conseils pour l'impression : minimisez vos coûts et vos efforts tout en maximisant la qualité de vos impressions en suivant quelques [conseils pour l'impression](#).

Logiciel d'impression : découvrez le [logiciel d'impression](#).

Courrier électronique

- [Conseils](#)
- [Préparation de l'impression](#)
- [Impression](#)


Conseils

Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : 100 feuilles de papier ordinaire.

Préparation de l'impression

- 1 Soulevez le bac de sortie.
- 2 Faites glisser le guide du papier complètement à gauche.

- 3 Placez du papier ordinaire dans le bac d'entrée et poussez-le dans l'imprimante jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- 4 Faites glisser le guide du papier pour le positionner contre le papier.

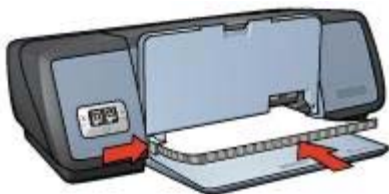

- 5 Abaissez le bac de sortie.

Impression

- 1 Si nécessaire, ouvrez la zone de dialogue [Format d'impression](#) et définissez le format de page, la mise à l'échelle ou l'orientation.
- 2 Ouvrez la zone de dialogue [Imprimer](#).
- 3 Sélectionnez le tableau **Type de papier/Qualité**.
- 4 Dans la liste déroulante **Type de papier**, cliquez sur **Automatique** ou **Papier ordinaire**.
- 5 Le cas échéant, sélectionnez d'autres paramètres d'impression, puis cliquez sur **Imprimer**.

Lettres

- [Conseils](#)
- [Préparation de l'impression](#)
- [Impression](#)

Conseils

- Si vous voulez imprimer une enveloppe, reportez-vous à la rubrique [Enveloppes](#).
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : 100 feuilles de papier.

Préparation de l'impression

- 1 Soulevez le bac de sortie.
- 2 Faites glisser le guide du papier complètement à gauche.
- 3 Placez le papier dans le bac d'entrée, puis poussez-le à l'intérieur de l'imprimante jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

Remarque Si vous utilisez du papier à en-tête, veillez à placer la face portant l'en-tête vers le bas avec l'en-tête vers l'intérieur de l'imprimante.

- 4 Faites glisser le guide du papier pour le positionner contre le papier.



- 5 Abaissez le bac de sortie.

Impression

- 1 Si nécessaire, ouvrez la zone de dialogue [Format d'impression](#) et définissez le format de page, la mise à l'échelle ou l'orientation.
- 2 Ouvrez la zone de dialogue [Imprimer](#).
- 3 Sélectionnez le tableau **Type de papier/Qualité**.
- 4 Dans la liste déroulante **Type de papier**, cliquez sur **Automatique** ou **Papier ordinaire**.
- 5 Dans la liste déroulante **Qualité d'impression**, sélectionnez la qualité d'impression adéquate.
- 6 Le cas échéant, sélectionnez d'autres paramètres d'impression, puis cliquez sur **Imprimer**.

Documents


- [Conseils](#)
- [Préparation de l'impression](#)
- [Impression](#)

Conseils

- Économisez du papier avec l'[impression recto verso](#).
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : 100 feuilles de papier.


Préparation de l'impression

- 1 Soulevez le bac de sortie.
- 2 Faites glisser le guide du papier complètement à gauche.
- 3 Placez du papier ordinaire dans le bac d'entrée et poussez-le dans l'imprimante jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- 4 Faites glisser le guide du papier pour le positionner contre le papier.

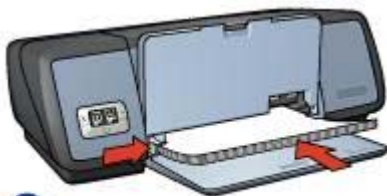

1

1 Papier au format Lettre ou A4

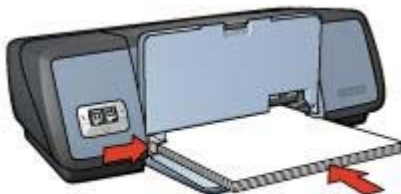

2

2 Papier Légal (dépasse du bord du bac d'entrée)

- 5 Abaissez le bac de sortie.

Impression

- 1 Si nécessaire, ouvrez la zone de dialogue [Format d'impression](#) et définissez le format de page, la mise à l'échelle ou l'orientation.
- 2 Ouvrez la zone de dialogue [Imprimer](#).
- 3 Sélectionnez le tableau **Type de papier/Qualité**.
- 4 Dans la liste déroulante **Type de papier**, cliquez sur **Automatique** ou **Papier ordinaire**.
- 5 Définissez les paramètres d'impression suivants.
 - [Qualité d'impression](#)
 - [Impression recto verso](#)
- 6 Le cas échéant, sélectionnez d'autres paramètres d'impression, puis cliquez sur **Imprimer**.

Enveloppes

- [Conseils](#)
- [Préparation de l'impression](#)
- [Impression](#)

Conseils

- Évitez d'utiliser des enveloppes :
 - Avec des rabats ou des fenêtres
 - Avec des bords épais, irréguliers ou recourbés

- Brillantes ou en relief
- Froissées, déchirées ou endommagées
- Alignez les bords des enveloppes avant d'insérer ces dernières dans le bac d'entrée.
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : 10 enveloppes.

Préparation de l'impression

- 1 Relevez le bac de sortie, puis retirez tout le papier qui se trouve dans le bac d'entrée.
- 2 Faites glisser le guide du papier complètement à gauche.
- 3 Chargez les enveloppes dans le bac d'entrée en les serrant bien sur la droite. Placez la face à imprimer vers le bas et le volet de fermeture vers la gauche.
- 4 Poussez les enveloppes à l'intérieur de l'imprimante jusqu'à ce qu'elles soient bien en place.
- 5 Faites glisser le guide du papier pour le positionner contre la pile d'enveloppes.



- 6 Abaissez le bac de sortie.

Impression

- 1 Si nécessaire, ouvrez la zone de dialogue [Format d'impression](#) et définissez le format de page, la mise à l'échelle ou l'orientation.
- 2 Ouvrez la zone de dialogue [Imprimer](#).
- 3 Sélectionnez le tableau **Type de papier/Qualité**.
- 4 Dans la liste déroulante **Type de papier**, cliquez sur **Automatique** ou **Papier ordinaire**.
- 5 Le cas échéant, sélectionnez d'autres paramètres d'impression, puis cliquez sur **Imprimer**.

Brochures


- [Conseils](#)
- [Préparation de l'impression](#)
- [Impression de brochures sans bordures](#)
- [Impression de brochures avec bordures](#)

Conseils

- Pour un résultat optimal, utilisez le papier pour brochure et dépliant HP.
- N'imprimez pas de documents sans bordures en mode d'[économie d'encre](#). L'imprimante doit toujours contenir deux cartouches d'encre.
- Ouvrez le fichier dans une application et attribuez-lui un format de brochure. Vérifiez que le format correspond à celui du papier sur lequel la brochure doit être imprimée.
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : 20 feuilles de papier pour brochure.

Préparation de l'impression

- 1 Soulevez le bac de sortie.
- 2 Faites glisser le guide du papier complètement à gauche.
- 3 Placez du papier pour brochure dans le bac d'entrée, et poussez-le dans l'imprimante jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- 4 Faites glisser le guide du papier pour le positionner contre le papier.

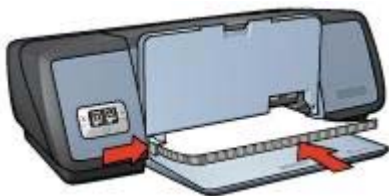

- 5 Abaissez le bac de sortie.

Impression de brochures sans bordures

- 1 Ouvrez la zone de dialogue [Format d'impression](#).
- 2 Sélectionnez un format de papier d'impression sans bordures dans la liste **Papier**.
- 3 Cliquez sur **OK**.
- 4 Ouvrez la zone de dialogue [Imprimer](#).
- 5 Sélectionnez le tableau **Type de papier/Qualité**.
- 6 Dans la liste déroulante **Papier**, sélectionnez le papier pour brochure approprié.
- 7 Dans la liste déroulante **Qualité d'impression**, cliquez sur **Normale**, **Supérieure** ou **ppp maximal**.
- 8 Le cas échéant, sélectionnez d'autres paramètres d'impression, puis cliquez sur **Imprimer**.

Impression de brochures avec bordures

- 1 Si nécessaire, ouvrez la zone de dialogue [Format d'impression](#) et définissez le format de page, la mise à l'échelle ou l'orientation.
- 2 Ouvrez la zone de dialogue [Imprimer](#).

- 3 Sélectionnez le tableau **Type de papier/Qualité**, puis définissez les paramètres suivants :
 - **Type de papier** : type de papier brochure adéquat
 - **Qualité d'impression** : **Normale**, **Supérieure** ou **ppp maximal**
- 4 Le cas échéant, sélectionnez d'autres paramètres d'impression, puis cliquez sur **Imprimer**.

Cartes de vœux


- [Conseils](#)
- [Préparation de l'impression](#)
- [Impression](#)

Conseils

- Dépliez les cartes prépliées avant de les placer dans le bac d'entrée.
- Pour un résultat optimal, utilisez le papier cartes de vœux HP.
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : 20 fiches.

Préparation de l'impression

- 1 Relevez le bac de sortie, puis retirez tout le papier qui se trouve dans le bac d'entrée.
- 2 Faites glisser le guide du papier complètement à gauche.
- 3 Déramez le paquet pour séparer les cartes de vœux, puis alignez les bords.
- 4 Placez les cartes de vœux dans le bac d'entrée, face à imprimer vers le bas.
- 5 Poussez les cartes à l'intérieur de l'imprimante jusqu'à ce qu'elles soient bien en place.
- 6 Faites glisser le guide du papier pour le positionner contre la pile de fiches.

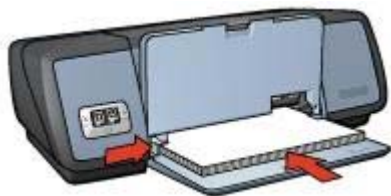

- 7 Abaissez le bac de sortie.

Impression

- 1 Ouvrez la zone de dialogue [Format d'impression](#), puis définissez les paramètres suivants :
 - **Papier** : format de fiche adéquat
 - **Orientation** : orientation adéquate
- 2 Ouvrez la zone de dialogue [Imprimer](#).

- 3 Sélectionnez le tableau **Type de papier/Qualité**, puis définissez les paramètres suivants :
 - **Type de papier** : type de carte adéquat
 - **Qualité d'impression** : **Normale**, **Supérieure** ou **ppp maximal**
- 4 Le cas échéant, sélectionnez d'autres paramètres d'impression, puis cliquez sur **Imprimer**.

Cartes postales


- [Conseils](#)
- [Préparation de l'impression](#)
- [Impression](#)

Conseils

- Utilisez uniquement des cartes correspondant aux spécifications de format de papier de l'imprimante. Pour consulter ces spécifications, reportez-vous au guide de référence fourni avec l'imprimante.
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : 30 fiches.

Préparation de l'impression

- 1 Soulevez le bac de sortie.
- 2 Faites glisser le guide du papier complètement à gauche.
- 3 Chargez les fiches dans le bac d'entrée en les serrant bien sur la droite.
Placez-les face à imprimer vers le bas et petit côté dirigé vers l'imprimante.
- 4 Poussez les cartes à l'intérieur de l'imprimante jusqu'à ce qu'elles soient bien en place.
- 5 Faites glisser le guide du papier pour le positionner contre la pile de fiches.

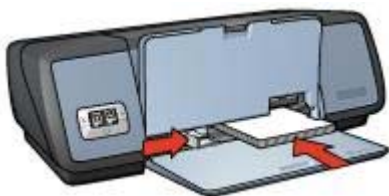

- 6 Abaissez le bac de sortie.

Impression

- 1 Ouvrez la zone de dialogue **Format d'impression**, puis définissez les paramètres suivants :
 - **Papier** : format de fiche adéquat
 - **Orientation** : orientation adéquate

Remarque Pour imprimer une carte sans bordures, sélectionnez la taille de photo sans bordures correspondant à la taille de la carte.

- 2 Cliquez sur **OK**.
- 3 Ouvrez la zone de dialogue [Imprimer](#).
- 4 Sélectionnez le tableau **Type de papier/Qualité**, puis définissez les paramètres suivants :
 - **Type de papier** : type de carte adéquat
 - **Qualité d'impression** : **Normale**, **Supérieure** ou **ppp maximal**
- 5 Définissez éventuellement les [options de photographie numérique HP](#).
- 6 Le cas échéant, sélectionnez d'autres paramètres d'impression, puis cliquez sur **Imprimer**.

Remarque Si le message Plus de papier apparaît, vérifiez que les cartes sont placées correctement dans le bac à papier.

Transparents

- [Conseils](#)
- [Préparation de l'impression](#)
- [Impression](#)

Conseils

- Pour obtenir un résultat optimal, utilisez un Film transparent jet d'encre HP Premium.
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : 30 transparents.

Préparation de l'impression

- 1 Relevez le bac de sortie, puis retirez tout le papier qui se trouve dans le bac d'entrée.
- 2 Faites glisser le guide du papier complètement à gauche.
- 3 Place des transparents dans le bac d'entrée
Placez-les face à imprimer vers le bas et bande adhésive dirigée vers l'imprimante.



- 4 Poussez doucement les transparents dans l'imprimante jusqu'à ce qu'ils soient bien en place, de façon à ce que les bandes adhésives ne se chevauchent pas.
- 5 Faites glisser le guide du papier pour le positionner contre la pile de transparents.
- 6 Abaissez le bac de sortie.

Impression

- 1 Si nécessaire, ouvrez la zone de dialogue [Format d'impression](#) et définissez le format de page, la mise à l'échelle ou l'orientation.
- 2 Ouvrez la zone de dialogue [Imprimer](#).
- 3 Sélectionnez le tableau **Type de papier/Qualité**, puis définissez les paramètres suivants :
 - **Type de papier** : type de transparent adéquat
 - **Qualité d'impression** : **Normale** ou **Supérieure**
- 4 Le cas échéant, sélectionnez d'autres paramètres d'impression, puis cliquez sur **Imprimer**.

Étiquettes


- [Conseils](#)
- [Préparation de l'impression](#)
- [Impression](#)

Conseils

- Utilisez uniquement des étiquettes en papier, en plastique ou transparentes conçues spécialement pour les imprimantes à jet d'encre.
- Utilisez uniquement des feuilles d'étiquettes entières.
- Assurez-vous que les étiquettes ne sont pas collantes, ne sont pas froissées et ne se détachent pas de la feuille de protection.
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : 20 feuilles d'étiquettes (format Lettre US ou A4 uniquement).

Préparation de l'impression

- 1 Relevez le bac de sortie, puis retirez tout le papier qui se trouve dans le bac d'entrée.
- 2 Faites glisser le guide du papier complètement à gauche.
- 3 Déramez le paquet pour séparer les feuilles d'étiquettes, puis alignez les bords.
- 4 Placez les feuilles d'étiquettes dans le bac d'entrée, étiquettes vers le bas.
- 5 Poussez les feuilles à l'intérieur de l'imprimante jusqu'à ce qu'elles soient bien en place.
- 6 Faites glisser le guide papier pour le positionner contre la pile de feuilles.

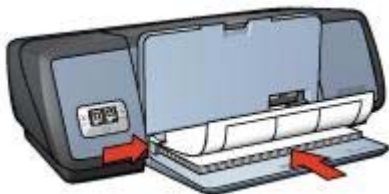

- 7 Abaissez le bac de sortie.

Impression

- 1 Ouvrez la zone de dialogue [Format d'impression](#), puis définissez les paramètres suivants :
 - **Papier** : **A4** ou **Lettre US**
 - **Orientation** : orientation adéquate
- 2 Cliquez sur **OK**.
- 3 Ouvrez la zone de dialogue [Imprimer](#).
- 4 Sélectionnez le tableau **Type de papier/Qualité**.
- 5 Dans la liste déroulante **Type de papier**, cliquez sur **Automatique** ou **Papier ordinaire**.
- 6 Le cas échéant, sélectionnez d'autres paramètres d'impression, puis cliquez sur **Imprimer**.

Fiches Bristol et autres supports de petit format

- [Conseils](#)
- [Préparation de l'impression](#)
- [Impression](#)

Conseils

- Utilisez uniquement des fiches et des supports de petit format correspondant aux spécifications de format de papier de l'imprimante. Pour consulter ces spécifications, reportez-vous au guide de référence fourni avec l'imprimante.
- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : 30 fiches.

Préparation de l'impression

- 1 Relevez le bac de sortie, puis retirez tout le papier qui se trouve dans le bac d'entrée.
- 2 Faites glisser le guide du papier complètement à gauche.
- 3 Chargez les fiches dans le bac d'entrée en les serrant bien sur la droite. Placez-les face à imprimer vers le bas et petit côté dirigé vers l'imprimante.
- 4 Poussez les cartes à l'intérieur de l'imprimante jusqu'à ce qu'elles soient bien en place.
- 5 Faites glisser le guide du papier pour le positionner contre la pile de fiches.



- 6 Abaissez le bac de sortie.


Impression

- 1 Ouvrez la zone de dialogue [Format d'impression](#), puis définissez les paramètres suivants :
 - **Papier** : format de fiche adéquat
 - **Orientation** : orientation adéquate
- 2 Cliquez sur **OK**.
- 3 Ouvrez la zone de dialogue [Imprimer](#).
- 4 Sélectionnez le tableau **Type de papier/Qualité**, puis définissez le type de papier approprié.
- 5 Le cas échéant, sélectionnez d'autres paramètres d'impression, puis cliquez sur **Imprimer**.

Livrets

Lors de l'impression d'un livret, les pages du document sont automatiquement classées et redimensionnées, de façon à obtenir un ordre correct une fois les pages pliées.

Dans le cas d'un livret de quatre pages imprimées sur le recto et le verso du papier, par exemple, les pages sont classées et imprimées tel qu'illustré ci-dessous :

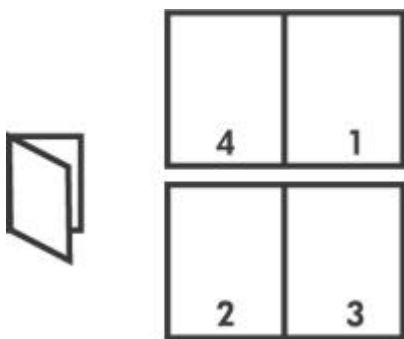


- [Conseils](#)
- [Préparation de l'impression](#)
- [Impression](#)

Conseils

Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : 100 feuilles de papier.

Préparation de l'impression

- 1 Soulevez le bac de sortie.
- 2 Faites glisser le guide du papier complètement à gauche.
- 3 Placez du papier ordinaire dans le bac d'entrée et poussez-le dans l'imprimante jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- 4 Faites glisser le guide du papier pour le positionner contre le papier.

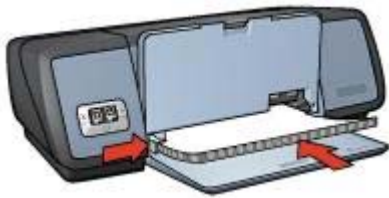


- 5 Abaissez le bac de sortie.

Impression

- 1 Ouvrez la zone de dialogue **Format d'impression**, puis définissez les paramètres suivants :
 - **Papier** : format de papier adéquat
 - **Orientation** : orientation adéquate
- 2 Ouvrez la zone de dialogue **Imprimer**.
- 3 Sélectionnez le tableau **Disposition**.
- 4 Sélectionnez **Livret** dans le menu.
- 5 Dans la liste déroulante **Imprimer sur**, sélectionnez le format de papier approprié.
- 6 Pour classer les pages de droite à gauche, sélectionnez la case à cocher **Droite à gauche**.

Remarque Pour la plupart des langues, il est inutile de cocher la case **Droite à gauche**.

- 7 Le cas échéant, sélectionnez d'autres paramètres d'impression, puis cliquez sur **Imprimer**.
- 8 Lorsqu'un message vous y invite, rechargez les pages imprimées dans le bac d'entrée tel qu'illustré ci-dessous.

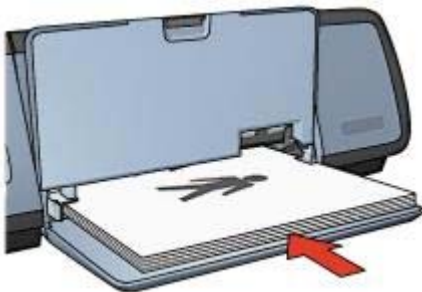

- 9 Cliquez sur **Continuer** pour terminer l'impression du livret.

Affiches

- [Conseils](#)
- [Préparation de l'impression](#)

- [Impression](#)

Conseils


- Une fois les sections d'une affiche imprimées, coupez les bords des feuilles, puis utilisez du ruban adhésif pour relier les feuilles.



- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : 100 feuilles de papier.

Préparation de l'impression

- 1 Soulevez le bac de sortie.
- 2 Faites glisser le guide du papier complètement à gauche.
- 3 Placez du papier ordinaire dans le bac d'entrée et poussez-le dans l'imprimante jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- 4 Faites glisser le guide du papier pour le positionner contre le papier.

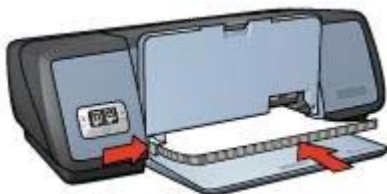

- 5 Abaissez le bac de sortie.

Impression

- 1 Si nécessaire, ouvrez la zone de dialogue [Format d'impression](#) et définissez le format de page, la mise à l'échelle ou l'orientation.
- 2 Ouvrez la zone de dialogue [Imprimer](#).
- 3 Sélectionnez le tableau **Type de papier/Qualité**.
- 4 Dans la liste déroulante **Type de papier**, cliquez sur **Automatique** ou **Papier ordinaire**.

- 5 Sélectionnez le tableau **Disposition**, puis définissez les paramètres suivants :
 - **Menu Plusieurs pages par feuille : Disposition**
 - **Taille de disposition : 2, 3 ou 4**
- 6 Le cas échéant, sélectionnez d'autres paramètres d'impression, puis cliquez sur **Imprimer**.

Supports pour transfert sur tissu

- [Conseils](#)
- [Préparation de l'impression](#)
- [Impression](#)

Conseils


- Les supports pour transfert sur tissu HP offrent des résultats exceptionnels.
- Lors de l'impression d'une image retournée, le texte et les images sont inversés horizontalement par rapport à leur disposition à l'écran.



- Ne dépassez pas la capacité du bac d'entrée : 12 supports pour transfert sur tissu.

Préparation de l'impression

- 1 Relevez le bac de sortie, puis retirez tout le papier qui se trouve dans le bac d'entrée.
- 2 Faites glisser le guide du papier complètement à gauche.
- 3 Placez le support pour transfert sur tissu dans le bac d'entrée, côté à imprimer vers le bas.
- 4 Poussez le papier dans l'imprimante jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- 5 Faites glisser le guide du papier pour le positionner contre le papier.

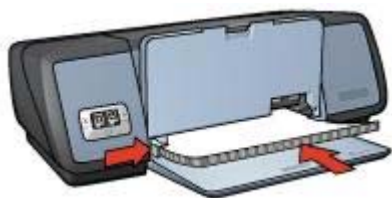

- 6 Abaissez le bac de sortie.

Impression

- 1 Ouvrez la zone de dialogue [Format d'impression](#), puis définissez le paramètre suivant :
Papier : A4 ou Lettre US
- 2 Cliquez sur **OK**.
- 3 Ouvrez la zone de dialogue [Imprimer](#).
- 4 Sélectionnez le tableau **Type de papier/Qualité**.
- 5 Dans la liste déroulante **Type de papier**, cliquez sur **Automatique** ou **Papier ordinaire**.
- 6 Le cas échéant, sélectionnez d'autres paramètres d'impression, puis cliquez sur **Imprimer**.

8 Logiciel d'impression

- Paramètres d'impression
- Zone de dialogue Format d'impression
- Zone de dialogue Imprimer
- Gestion de l'imprimante
- Affichage et modification de l'état d'un travail d'impression
- Impression depuis le bureau de l'ordinateur

Paramètres d'impression

L'imprimante est gérée par le logiciel installé sur l'ordinateur. Utilisez le logiciel d'impression, appelé *pilote d'imprimante*, pour modifier les paramètres d'impression d'un document.


Pour définir le format de papier, l'échelle et l'orientation d'un document, utilisez la zone de dialogue [Format d'impression](#).

Pour définir d'autres paramètres d'impression pour un document et pour envoyer le document à l'imprimante, utilisez la zone de dialogue [Imprimer](#).

Zone de dialogue Format d'impression

Utilisez la zone de dialogue Format d'impression pour modifier la mise en page d'un document.

Pour afficher la zone de dialogue **Format d'impression**, ouvrez le logiciel utilisé pour créer le document, cliquez sur **Fichier**, puis sur **Format d'impression**.

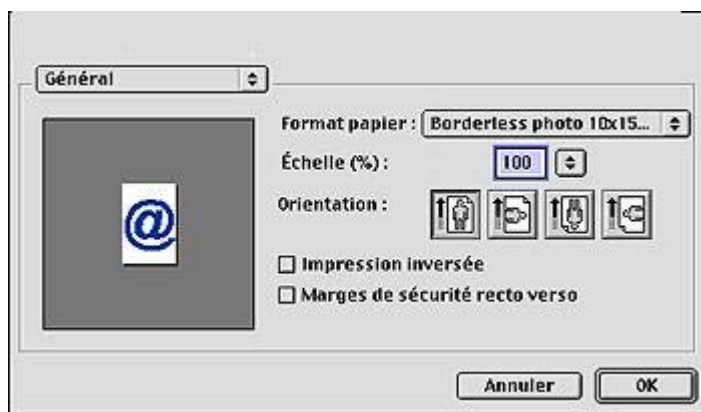


Utilisez la zone de dialogue Format d'impression pour accomplir les tâches suivantes :

- Définir le format de papier pour un document.
- Redimensionner un document.
- Spécifier l'orientation d'un document.

Zone de dialogue Imprimer

Utilisez la zone de dialogue d'impression pour modifier les paramètres du document à imprimer. Les options disponibles dépendent du tableau sélectionné.

Pour afficher la zone de dialogue d'**impression**, ouvrez le document à imprimer, sélectionnez **Fichier**, puis cliquez sur **Imprimer**.

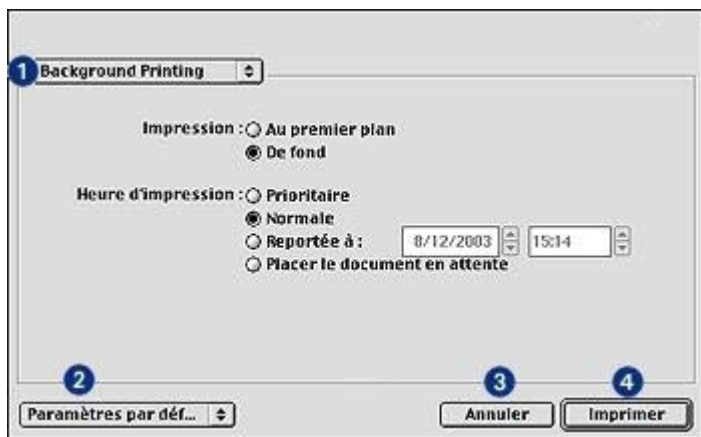

Utilisez les boutons et le menu pour choisir les fonctions suivantes :

- 1 **Menu de tableaux** : permet de basculer entre les tableaux de paramètres d'impression et un tableau de l'application.
- 2 **Par défaut** : Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Enregistrer les paramètres actuels** : Nomme et enregistre les paramètres d'impression actuels pour une utilisation ultérieure.
 - **Modifier paramètres** : Renomme ou supprime une série de paramètres d'impression enregistrés.
- 3 **Annuler** : ferme la zone de dialogue sans enregistrer les paramètres.
- 4 **Imprimer** : cliquez sur ce bouton pour imprimer le document.

Gestion de l'imprimante


La gestion de l'imprimante regroupe les tâches suivantes :

- Sélection de l'imprimante
- Définition de l'imprimante comme imprimante par défaut
- Vérification de l'état de l'imprimante

Sélection de l'imprimante

Pour sélectionner l'imprimante, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur le **Sélecteur** dans le menu Pomme.

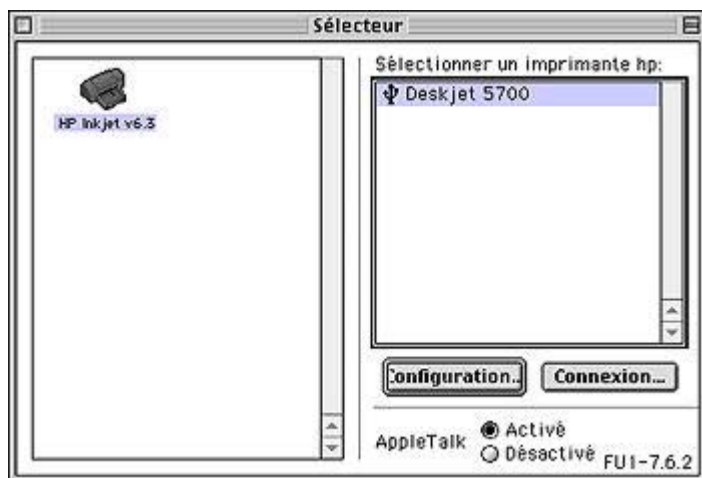

- 2 Cliquez sur l'icône de l'imprimante HP dans la partie gauche de la zone de dialogue **Sélecteur**.
- 3 Cliquez sur le nom de l'imprimante HP dans la partie droite de la zone de dialogue **Sélecteur**.
- 4 Fermez le **Sélecteur**.

Définition de l'imprimante comme imprimante par défaut

La définition de l'imprimante comme imprimante par défaut permet d'acheminer automatiquement tous les travaux d'impression vers l'imprimante HP.







Vous pouvez toujours sélectionner une autre imprimante pour un document particulier. Toutefois, le changement d'imprimante peut affecter la mise en page du document.

Pour définir l'imprimante par défaut :

- 1 Utilisez le **Sélecteur** pour choisir l'imprimante HP.
- 2 Définissez-la en tant qu'imprimante par défaut à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez sur l'icône d'imprimante dans la barre de menu en haut de l'écran, puis sélectionnez le nom de l'imprimante.
 - Cliquez sur l'icône d'imprimante dans la barre des réglages, puis sélectionnez le nom de l'imprimante.
 - Cliquez sur l'icône d'imprimante sur le bureau, puis choisissez **Définir l'imprimante par défaut** dans le menu **Impression**.

Vérification de l'état de l'imprimante

L'icône de l'imprimante sur le bureau indique l'état de l'imprimante.

Icône	Signification
	L'imprimante est en attente et définie comme imprimante par défaut.
	L'imprimante est en attente et n'est pas définie comme imprimante par défaut.
	Impression en cours sur l'imprimante par défaut.
	Impression arrêtée sur l'imprimante par défaut.
	Erreur sur l'imprimante par défaut.
	Pilote d'impression indisponible.

Affichage et modification de l'état d'un travail d'impression


Pendant l'impression de fond d'un document, ouvrez la zone de dialogue État d'impression pour afficher son état.





Ouverture de la zone de dialogue État d'impression

Pour afficher la zone de dialogue État d'impression, double-cliquez sur l'icône de l'imprimante HP sur le bureau.

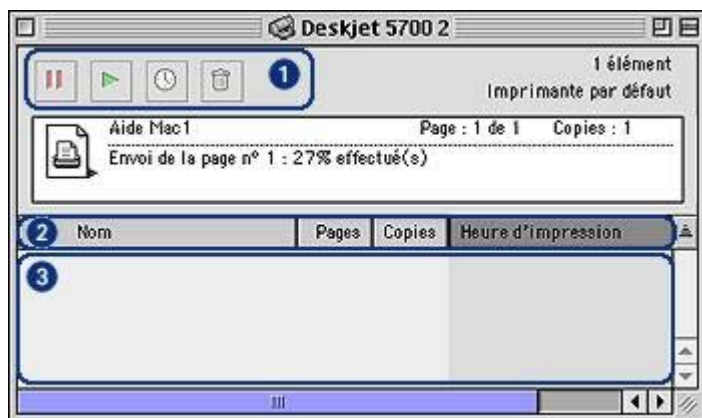Utilisation de la zone de dialogue État d'impression

La zone de dialogue État d'impression propose les options ci-après :



- 1 **Boutons de contrôle** : sélectionnez un travail d'impression dans la file d'attente, puis cliquez sur l'un des boutons de contrôle suivants :
 -  Suspend l'impression.
 -  Relance l'impression.
 -  Définit l'heure de l'impression.
 -  Annule l'impression.
- 2 **Titres de colonne** : cliquez sur un titre de colonne pour trier les travaux d'impression.
- 3 **File d'attente** : sélectionnez un travail d'impression, puis faites-le glisser vers une autre position dans la file d'attente.

Impression depuis le bureau de l'ordinateur

L'impression depuis le bureau est très utile lorsque vous voulez imprimer plusieurs documents ou que le document à imprimer est déjà formaté pour une imprimante particulière.

Utilisez l'une des méthodes ci-dessous pour imprimer depuis le bureau :

- Faites glisser les icônes des documents à imprimer vers l'icône d'imprimante du bureau.
- Sélectionnez les icônes des documents que vous voulez imprimer, cliquez sur **Fichier** puis sur **Imprimer**. Sélectionnez vos options dans la zone de dialogue **Imprimer** et cliquez sur **Imprimer**.

9 Maintenance

- Installation des cartouches d'encre
- Fonctions Activation automatique et Désactivation automatique
- Alignement des cartouches d'encre
- Étalonnage des couleurs
- Étalonnage de la qualité d'impression
- Nettoyage automatique des cartouches d'encre
- Affichage des niveaux d'encre estimés
- Maintenance de l'imprimante
- Nettoyage des taches sur la peau et les vêtements
- Nettoyage manuel des cartouches d'encre
- Entretien des cartouches d'encre
- Utilisation de la Boîte à outils HP Inkjet

Installation des cartouches d'encre

- Combinaisons de cartouches d'encre
- Numéros de sélection
- Mode d'économie d'encre
- Instructions d'installation

Combinaisons de cartouches d'encre

Pour la plupart des documents, utilisez la cartouche trichromique et la cartouche noire. Pour l'impression de photos, utilisez la cartouche d'encre photo et la cartouche d'encre trichromique.

Installez toujours la cartouche trichromique du côté gauche du support de cartouches.

Installez toujours la cartouche noire et la cartouche photo du côté droit du support de cartouches.

Numéros de sélection

Avant d'acheter de nouvelles cartouches d'encre, notez bien le numéro de sélection des cartouches.

Il est inscrit à trois endroits différents :

- Étiquette de numéro de sélection : regardez sur l'étiquette de la cartouche d'encre que vous remplacez.



1	Étiquette de numéro de sélection
---	----------------------------------

- Documentation de l'imprimante : pour connaître les différents numéros de sélection, reportez-vous au guide de référence fourni avec l'imprimante.
- Boîte à outils HP Inkjet : ouvrez la [Boîte à outils HP Inkjet](#) et sélectionnez le tableau **Fournitures**.


Mode d'économie d'encre

L'imprimante peut fonctionner avec une seule cartouche d'encre. Pour plus d'information, reportez-vous à la rubrique [Mode d'économie d'encre](#).

Instructions d'installation

Pour installer une cartouche d'encre, procédez comme suit :

- 1 Vérifiez que l'imprimante est allumée.
- 2 Chargez du papier blanc ordinaire au format A4 ou Lettre dans le bac d'entrée.
- 3 Ouvrez le capot de l'imprimante.
- 4 Attendez que le support de cartouche coulisse sur la droite de l'imprimante et qu'il s'immobilise.
- 5 Poussez la cartouche d'encre vers le bas et faites-la glisser hors du support.

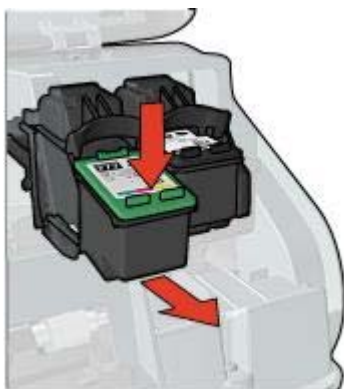


- 6 Retirez la cartouche d'encre de remplacement de son emballage et retirez doucement le ruban adhésif.



Attention Ne touchez pas les [2 gicleurs](#) ou les [contacts en cuivre](#) des cartouches d'encre. Si vous touchez ces pièces, vous risquez d'entraîner des obstructions, d'empêcher l'encre de s'écouler et de créer des problèmes de connexion électrique. Ne retirez pas les bandes de cuivre. Ces contacts électriques sont nécessaires au fonctionnement de l'imprimante.

- 7 Tenez la cartouche d'encre de sorte que les bandes de cuivre se trouvent en bas et face à l'imprimante.
- 8 Faites glisser la cartouche d'encre à l'intérieur du support en l'inclinant légèrement, puis positionnez-la correctement.

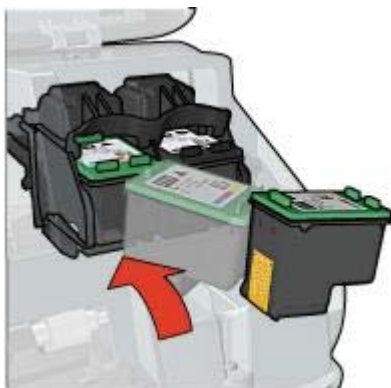

- 9 Fermez le capot de l'imprimante.

L'imprimante imprime automatiquement une page d'étalonnage.

Pour plus d'informations sur l'achat de nouvelles cartouches d'encre, reportez-vous à la rubrique [Stockage des cartouches d'encre](#).

Pour plus d'information sur le recyclage des cartouches vides, reportez-vous à la rubrique [Récupération des cartouches d'encre](#).



Avertissement Conservez les cartouches d'encre, usagées ou neuves, hors de portée des enfants.

Fonctions Activation automatique et Désactivation automatique

Pour utiliser les fonctions d'activation et de désactivation automatique, suivez les instructions ci-dessous.

Activation automatique

Activation automatique est une fonction par défaut de l'imprimante. L'imprimante se met automatiquement sous tension lorsque vous imprimez un fichier ou lorsque vous soulevez le capot.

Désactivation automatique

La fonction Désactivation automatique fait passer l'imprimante en mode Faible consommation d'énergie lorsqu'elle est en attente depuis 30 minutes.

Pour activer la fonction Désactivation automatique, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez la [Boîte à outils HP Inkjet](#).
- 2 Sélectionnez le tableau **Configuration**.
- 3 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

Alignement des cartouches d'encre

L'imprimante aligne automatiquement les cartouches d'encre après l'installation d'une nouvelle cartouche. Vous pouvez également aligner vous-même les cartouches à tout moment pour garantir une qualité d'impression optimale.

Pour aligner les cartouches d'encre, procédez comme suit :

- 1 Chargez du papier blanc ordinaire au format A4 ou Lettre dans le bac d'entrée.
- 2 Ouvrez la [Boîte à outils HP Inkjet](#).
- 3 Sélectionnez le tableau **Étalonner**.
- 4 Cliquez sur le bouton **Aligner**, puis suivez les instructions à l'écran.

Étalonnage des couleurs

Effectuez un étalonnage des couleurs uniquement si les couleurs des photos imprimées avec la cartouche d'encre photo présentent une dominante de couleur.

Avant d'effectuer un étalonnage des couleurs, [alignez les cartouches d'encre](#), puis réimprimez la photo. Si les couleurs présentent encore une dominante de couleur, effectuez un étalonnage des couleurs.

Pour procéder à l'étalonnage des couleurs, procédez comme suit :

- 1 Chargez du papier blanc ordinaire au format A4 ou Lettre dans le bac d'entrée.
- 2 Vérifiez qu'une cartouche d'encre photo est installée dans l'imprimante.
- 3 Ouvrez la [Boîte à outils HP Inkjet](#).
- 4 Sélectionnez le tableau **Étalonner la couleur**.
- 5 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

Étalonnage de la qualité d'impression

Procédez à un étalonnage de la qualité d'impression si des lignes horizontales claires ou sombres apparaissent sur les photos imprimées avec les cartouches noire et trichromique.

Avant de procéder à un étalonnage de la qualité d'impression, [nettoyez les cartouches d'encre](#), puis réimprimez votre document. Si des lignes apparaissent encore, procédez à un étalonnage de la qualité d'impression.

Pour étalonner la qualité d'impression, procédez comme suit :

- 1 Chargez du papier blanc ordinaire au format A4 ou Lettre dans le bac d'entrée.
- 2 Vérifiez que vous avez bien installé une [cartouche d'encre](#) noire et une autre trichromique.
- 3 Ouvrez la [Boîte à outils HP Inkjet](#).
- 4 Sélectionnez le tableau **Étalonner la qualité d'impression**.
- 5 Cliquez sur le bouton **Étalonner**, puis suivez les instructions à l'écran.

Nettoyage automatique des cartouches d'encre

Les cartouches d'encre doivent être nettoyées ou ne contiennent [plus assez d'encre](#) si des lignes ou des points manquent sur l'impression ou si les pages comportent des traînées d'encre.

Si les cartouches contiennent suffisamment d'encre, suivez les étapes ci-dessous pour les nettoyer automatiquement :

- 1 Ouvrez la [Boîte à outils HP Inkjet](#).
- 2 Sélectionnez le tableau **Nettoyer**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Nettoyer**, puis suivez les instructions à l'écran.

S'il manque encore des lignes ou des points sur vos documents après nettoyage, [remplacez les cartouches](#).



Attention Nettoyez les cartouches uniquement en cas de besoin. Tout nettoyage superflu entraîne un gaspillage d'encre et réduit la durée de vie de votre cartouche.

Affichage des niveaux d'encre estimés

Pour afficher le niveau d'encre estimé des cartouches d'encre installées dans l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous :

- 1 Ouvrez la [Boîte à outils HP Inkjet](#).
- 2 Sélectionnez le tableau **Niveaux d'encre**.

Si vous avez besoin de remplacer une cartouche, sélectionnez le tableau **Fournitures** dans la [Boîte à outils HP Inkjet](#). Vous y trouverez des informations sur les cartouches utilisées par votre imprimante.

Maintenance de l'imprimante

L'imprimante projette l'encre sur le papier sous forme de fin nuage. Des résidus d'encre peuvent ainsi se déposer sur le boîtier de l'imprimante et sur les surfaces

adjacentes. Pour retirer les dépôts, les tâches et/ou l'encre sèche sur l'extérieur de l'imprimante, utilisez un chiffon doux humidifié.

Lors du nettoyage de l'imprimante, tenez compte des points suivants :

- Ne nettoyez *pas* l'intérieur de l'imprimante. N'utilisez jamais de liquides à l'intérieur de l'imprimante.
- N'utilisez *pas* de nettoyants ménagers ou de détergents. Si un nettoyant ménager ou un détergent a été utilisé pour nettoyer l'imprimante, essuyez les surfaces extérieures avec un chiffon doux humidifié.
- Ne lubrifiez *pas* la tige sur laquelle le support de la cartouche d'encre coulisse. Le bruit émis par le support lors de ses déplacements est normal.

Nettoyage des taches sur la peau et les vêtements

Suivez les instructions suivantes pour enlever les taches d'encre sur la peau et sur les vêtements :

Surface	Nettoyage
Peau	Lavez la zone concernée avec du savon abrasif.
Vêtements blancs	Nettoyez avec de l'eau de Javel et de l'eau <i>froide</i> .
Vêtements de couleur	Nettoyez avec un détachant à l'ammoniaque et de l'eau <i>froide</i> .



Attention Utilisez toujours de l'eau froide pour détacher les vêtements. L'eau tiède ou chaude risque de fixer l'encre sur les vêtements.

Nettoyage manuel des cartouches d'encre

Si l'imprimante est utilisée dans un milieu poussiéreux, quelques résidus peuvent s'accumuler sur les contacts des cartouches d'encre.

Pour nettoyer manuellement les cartouches, reportez-vous aux rubriques suivantes :

- [Fournitures de nettoyage](#)
- [Préparation du nettoyage](#)
- [Instructions de nettoyage](#)

Fournitures de nettoyage

Vous devez disposer des éléments suivants pour nettoyer les cartouches d'encre.

- De l'eau distillée (l'eau du robinet peut contenir des polluants susceptibles d'endommager la cartouche d'encre)
- Des cotons-tiges ou autre matériau doux non pelucheux qui ne colle pas aux cartouches

Faites attention à ne pas répandre [d'encre sur vos mains ou vos vêtements](#) lors du nettoyage.

Préparation du nettoyage

- 1 Ouvrez le capot de l'imprimante.
- 2 Attendez que le support de cartouche coulisse sur la droite de l'imprimante et qu'il s'immobilise.
- 3 Enlevez les cartouches d'encre et placez-les sur une feuille de papier, contacts en cuivre vers le haut.




Attention Ne laissez pas les cartouches d'encre hors de l'imprimante pendant plus de 30 minutes.

Instructions de nettoyage

- 1 Humectez légèrement un coton-tige avec de l'eau distillée et égouttez-le bien.
- 2 Frottez doucement les contacts en cuivre de la cartouche avec ce coton-tige.



Attention Ne touchez pas aux buses d'encre de la cartouche. Si vous touchez les buses d'encre, vous risquez d'entraîner des obstructions, d'empêcher l'encre de s'écouler et de créer des problèmes de connexion électrique.

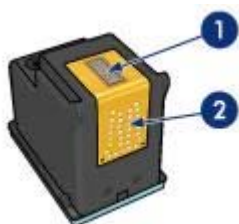

1	Gicleurs d'encre (ne pas toucher)
2	Contacts en cuivre

- 3 Renouvelez cette opération jusqu'à ce qu'il n'y ait ni résidu d'encre ni poussière sur le coton.
- 4 [Insérez les cartouches d'encre](#) dans l'imprimante et refermez le capot de l'imprimante.

Entretien des cartouches d'encre

Les conseils suivants vous aideront à entretenir les cartouches d'encre HP et à assurer une qualité d'impression constante :

- Conservez toutes les cartouches d'encre dans leur emballage étanche tant que vous n'en avez pas besoin. Les cartouches d'encre doivent être stockées dans une pièce à température ambiante (entre 15 et 35°C).
- Retirez le [ruban adhésif](#) des gicleurs d'encre uniquement lorsque vous êtes prêt à installer la cartouche dans l'imprimante. Si le ruban adhésif a été retiré de la cartouche d'encre, n'essayez pas de le remettre. Vous risqueriez d'endommager la cartouche d'encre.

Pour plus d'informations sur le stockage des cartouches entamées, reportez-vous à la rubrique [Stockage des cartouches d'encre](#).

Stockage des cartouches d'encre

Lorsque les cartouches sont retirées de l'imprimante, stockez-les dans un dispositif de protection de cartouche ou dans le coffret en plastique hermétique livré avec la cartouche d'encre photo.

Si vous stockez la cartouche d'encre dans un coffret en plastique hermétique, vérifiez que les **2 gicleurs d'encre** sont positionnés face vers le bas et n'entrent pas en contact avec le coffret.

Insertion de la cartouche d'encre dans le dispositif de protection de cartouche

Faites glisser la cartouche d'encre à l'intérieur du dispositif en l'inclinant légèrement, puis positionnez-la correctement.



Retrait de la cartouche d'encre du dispositif de protection de cartouche

Appliquez une pression vers le bas et l'arrière sur la partie supérieure du dispositif pour libérer la cartouche. Faire glisser la cartouche en dehors du dispositif.



Attention Veillez à ne pas laisser tomber la cartouche. Vous risqueriez de l'endommager.

Utilisation de la Boîte à outils HP Inkjet

La Boîte à outils HP Inkjet permet de réaliser les opérations suivantes :

- Imprimer une page de test.
- Nettoyer les cartouches d'encre.
- Afficher les niveaux d'encre estimés des cartouches.
- Aligner les cartouches d'encre.

- Étalonner les couleurs.
- Étalonner la qualité d'impression.
- Configurer la fonction Activation automatique/Désactivation automatique.
- Obtenir une assistance produit sur le site Web HP.
- Obtenir des informations sur les cartouches à utiliser dans votre imprimante.
- Utiliser le site Web HP pour l'enregistrement de l'imprimante.

Pour plus d'informations sur la Boîte à outils HP Inkjet, reportez-vous aux rubriques suivantes :

- [Ouverture de la Boîte à outils HP Inkjet](#)
- [Tableaux Boîte à outils HP Inkjet](#)

Ouverture de la Boîte à outils HP Inkjet

- 1 Double-cliquez sur l'icône **Macintosh HD** du bureau.
- 2 Double-cliquez sur **Applications**, puis sur **Utilitaires** et enfin sur **Sélecteur HP Inkjet**.


Le sélecteur d'imprimante HP apparaît.

- 3 En fonction de la connexion, cliquez sur **Locale** or **Réseau**.

Remarque Si l'imprimante est reliée à l'ordinateur par un câble USB, cliquez sur **Locale**.

- 4 Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur le bouton **Utilitaires**.

Tableaux Boîte à outils HP Inkjet

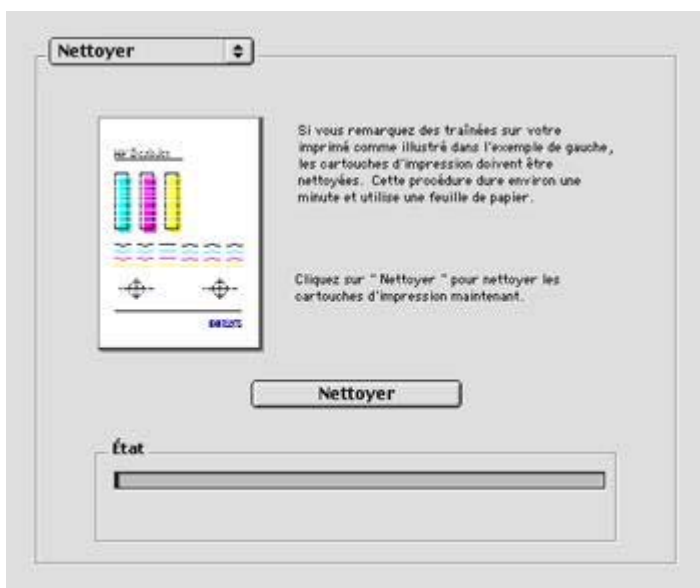

Menu des tableaux de l'utilitaire Inkjet : Sélectionnez le tableau approprié pour afficher les options de la boîte à outils HP Inkjet :

- **WOW !** : imprime une page échantillon afin de vérifier la qualité d'impression.
- **Test** : imprime une page de test ou de diagnostic.
- **Nettoyer** : permet de [nettoyer les cartouches d'encre](#).
- **Niveau d'encre** : indique les [niveaux d'encre estimés](#).
- **Étalonner** : [aligne les cartouches d'encre](#).
- **Étalonner les couleurs** : [ajuste la couleur](#) pour corriger les problèmes de teinte.
- **Étalonner la qualité d'impression** : supprime les [lignes claires ou obscures](#) qui peuvent apparaître sur les documents.
- **Configuration** : configure la fonction [Activation automatique/Désactivation automatique](#).
- **Assistance** : ouvre le site Web HP sur lequel est proposée une assistance pour l'imprimante.
- **Fournitures** : affiche des informations sur les cartouches à utiliser dans votre imprimante.
- **Enregistrer** : ouvre le site Web HP pour l'enregistrement de l'imprimante.

10 Dépannage

- L'imprimante ne fonctionne pas
- Bourrage et autres problèmes liés au papier
- Les photos ne s'impriment pas correctement
- La qualité d'impression est médiocre
- Impression de mauvaise qualité
- Problèmes avec les documents sans bordures
- Messages d'erreur
- Les voyants de l'imprimante clignotent ou sont allumés
- Lenteurs lors de l'impression
- Si les problèmes persistent

L'imprimante ne fonctionne pas

- Vérification des points suivants
- Vérification des voyants de l'imprimante
- Vérification de la connexion de l'imprimante
- Si l'imprimante ne fonctionne toujours pas

Vérification des points suivants

Si l'imprimante ne fonctionne pas, vérifiez les points suivants :

- L'imprimante est connectée à la source d'alimentation.
- Les câbles sont correctement connectés.
- L'imprimante est allumée.
- Les cartouches d'encre sont [correctement installées](#).
- Le papier ou autre support est correctement chargé dans le bac d'entrée.
- Le capot de l'imprimante est fermé.
- La porte d'accès arrière est fixée.

Vérification des voyants de l'imprimante

Les voyants de l'imprimante indiquent l'état de cette dernière et vous signalent un problème potentiel.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Les voyants de l'imprimante clignotent ou sont allumés](#).

Vérification de la connexion de l'imprimante

Si le câble de l'imprimante est relié à un concentrateur USB, un conflit d'impression peut se produire. Il existe deux méthodes pour résoudre ce conflit :

- Connectez le câble USB de l'imprimante directement à l'ordinateur.
- Lors d'une impression, n'utilisez pas d'autres périphériques USB connectés au concentrateur.

Si l'imprimante ne fonctionne toujours pas

- 1 Sélectionnez la rubrique décrivant le mieux le problème :
 - [Bourrage papier](#)
 - [Message Plus de papier](#)
 - [L'imprimante éjecte du papier](#)
- 2 Si l'imprimante ne fonctionne toujours pas, arrêtez puis redémarrez l'ordinateur.

Bourrage et autres problèmes liés au papier

- [Bourrage papier](#)
- [Entraînement simultané de plusieurs feuilles par l'imprimante](#)
- [L'imprimante n'entraîne pas de papier](#)
- [L'imprimante éjecte du papier](#)
- [Message Plus de papier](#)


Bourrage papier




Attention N'éliminez *pas* un bourrage papier par l'avant de l'imprimante.

Pour dégager un bourrage papier, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur le bouton de [reprise](#).
Si le bourrage persiste, passez à l'étape suivante.
- 2 Retirez le papier du bac d'entrée.
- 3 Retirez la porte d'accès arrière. Appliquez une pression vers la droite à la poignée, puis retirez la porte.

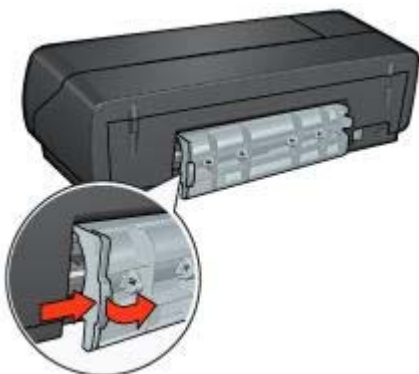

- 4 Retirez le papier bloqué dans l'imprimante.
Si vous imprimez des étiquettes, vérifiez si l'une d'elles ne s'est pas détachée de la feuille d'étiquettes lors du passage dans l'imprimante.
- 5 Remettez la porte d'accès arrière en place.

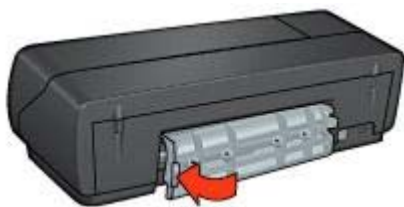

6 Rechargez le bac d'entrée et réimprimez le document.

Remarque Si vous rencontrez fréquemment des problèmes de bourrage papier, essayez d'utiliser un grammage supérieur. Reportez-vous au guide de référence pour consulter les spécifications relatives aux grammages de papier.

Entraînement simultané de plusieurs feuilles par l'imprimante

Si l'imprimante entraîne simultanément plusieurs feuilles, vérifiez les points suivants :

Grammage du papier

L'imprimante peut entraîner plusieurs feuilles simultanément si le papier est de grammage inférieur à celui recommandé. Utilisez un papier qui respecte les spécifications recommandées. Pour consulter les spécifications relatives aux grammages de papier, reportez-vous au guide de référence fourni avec l'imprimante.

Chargement incorrect du papier

L'imprimante peut entraîner plusieurs feuilles simultanément si le papier est inséré trop en avant dans l'imprimante. Rechargez le papier dans le bac à papier, en poussant le papier jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

L'imprimante peut aussi entraîner simultanément plusieurs feuilles si différents types de papier sont placés dans le bac d'entrée. Par exemple, du papier photo peut être mélangé avec du papier ordinaire. Videz le bac d'entrée et chargez-le uniquement avec le type de papier approprié pour le document que vous voulez imprimer.

L'imprimante n'entraîne pas de papier

Essayez les solutions suivantes :

- Réduisez le nombre de feuilles dans le bac d'entrée.
- Retirez le papier du bac d'entrée et rechargez-le.
- Utilisez un type de papier différent.

L'imprimante éjecte du papier

Si l'imprimante éjecte du papier, essayez l'une des solutions suivantes :

- Déplacez l'imprimante pour qu'elle ne soit pas directement exposée au soleil. Une telle exposition risque d'avoir une incidence sur le [détecteur automatique du type de papier](#).
- Sélectionnez un [type de papier](#) spécifique plutôt que de définir l'option Automatique.
- Si vous effectuez un [étalonnage des couleurs](#), installez les cartouches d'encre trichromique et photo.
- Vérifiez que la bande protectrice de ruban adhésif a été retirée des cartouches d'encre.
- Si vous procédez à des impressions sans bordures alors que le voyant de reprise et le voyant d'état des cartouches d'encre clignent, vérifiez que vous avez installé une cartouche trichromique et une cartouche photo ou noire.

Message Plus de papier

Si le message Plus de papier apparaît, suivez ces [conseils](#).

Les photos ne s'impriment pas correctement

- [Rechargement du bac d'entrée](#)
- [Vérification des paramètres de l'imprimante](#)
- [Les couleurs présentent une dominante ou sont incorrectes](#)
- [Lignes horizontales sur une photo](#)
- [Une partie de la photo est pâle](#)

Rechargement du bac d'entrée

- 1 Placez le papier photo dans le bac d'entrée, face à imprimer vers le bas. Vérifiez que le papier photo est plat.
- 2 Faites glisser le papier vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit bloqué.
- 3 Faites glisser le guide du papier pour le positionner contre le papier. Veillez à ne pas trop comprimer le papier avec le guide pour ne pas le plier ou le gondoler.

Vérification des paramètres de l'imprimante

- 1 Ouvrez la zone de dialogue [Format d'impression](#).
- 2 Dans le tableau **Attributs de page**, vérifiez les paramètres suivants :
 - **Papier** : format de papier adéquat
 - **Orientation** : orientation adéquate
- 3 Ouvrez la zone de dialogue [Imprimer](#).
- 4 Dans le tableau **Type de papier/Qualité**, vérifiez les paramètres suivants :
 - **Type de papier** : type de papier photo adéquat
 - **Qualité d'impression** : **Supérieure** ou **ppp maximal**
- 5 Utilisez les [options de photographie numérique HP](#) pour améliorer vos photos.

Les couleurs présentent une dominante ou sont incorrectes

Si les couleurs d'une photo présentent une dominante ou si elles sont incorrectes, procédez comme suit :

- 1 [Alignez](#) les cartouches d'encre.
- 2 Réimprimez la photo.
- 3 Si les couleurs présentent toujours une dominante ou sont toujours incorrectes, procédez à un [étalonnage des couleurs](#).
Installez à la fois une cartouche d'encre photo et une cartouche trichromique pour l'étalonnage des couleurs.
- 4 Réimprimez la photo.
- 5 Si les couleurs présentent toujours une dominante ou sont toujours incorrectes, ouvrez la zone de dialogue [Imprimer](#) et sélectionnez le tableau **Couleur**.
- 6 Ajustez les couleurs.
Appliquez les conseils suivants :
 - Si la couleur jaune est dominante, déplacez le curseur **Nuance des couleurs** vers **Plus froid**.
 - Si la couleur bleue est dominante, déplacez le curseur **Nuance des couleurs** vers **Plus chaud**.
- 7 Réimprimez la photo.

Lignes horizontales sur une photo



Si des lignes horizontales claires ou obscures apparaissent sur vos photos, procédez comme suit :

- 1 [Nettoyez](#) les cartouches d'encre.
- 2 Réimprimez la photo.
- 3 Si des lignes horizontales apparaissent encore, procédez à un [étalonnage de la qualité d'impression](#).
Installez impérativement une cartouche noire et une cartouche trichromique pour cette opération.
- 4 Réimprimez la photo.

Une partie de la photo est pâle

- [Les bords de photo sont pâles](#)

- Les zones près des bords d'une photo sont pâles

Les bords de photo sont pâles



Vérifiez que le papier photo n'est pas gondolé. Si le papier photo est gondolé, placez-le dans un sac en plastique et courbez-le doucement dans la direction opposée jusqu'à ce qu'il soit bien plat. Si le problème persiste, utilisez du papier photo non gondolé.

Pour obtenir des instructions permettant d'éviter le gondolage du papier, reportez-vous à la rubrique [Stockage et manipulation de papier photo](#).

Les zones près des bords d'une photo sont pâles



Si les zones pâles apparaissent à environ 25 à 63 mm des bords d'une photo, essayez les solutions suivantes :

- Installez une [cartouche d'encre photo](#) et une cartouche trichromique dans l'imprimante.
- Faites pivoter l'image de 180°.

La qualité d'impression est médiocre

- [Traînées et lignes manquantes](#)

- L'impression est pâle
- Impression de pages vierges
- Trop ou trop peu d'encre sur la page

Remarque Pour obtenir de l'aide sur la qualité d'impression, reportez-vous à la rubrique [Les photos ne s'impriment pas correctement](#)

Trainées et lignes manquantes

Les cartouches d'encre ne contiennent [plus assez d'encre](#) ou doivent être [nettoyées](#) si des lignes ou des points manquent sur l'impression ou si les pages comportent des traces d'encre.

L'impression est pâle

- Vérifiez que le niveau des cartouches d'encre n'est pas [bas](#).
Si une cartouche d'encre est presque vide, remplacez-la. Pour obtenir les numéros de référence, reportez-vous au guide de référence fourni avec l'imprimante.
- Vérifiez qu'une cartouche d'encre noire est installée.
Si les images et le texte en noir des impressions sont pâles, il se peut que vous utilisiez uniquement la cartouche d'encre trichromique. Pour obtenir une qualité d'impression noire optimale, insérez une cartouche d'encre noire en plus de la cartouche d'encre trichromique.
- Vérifiez que la bande protectrice de ruban adhésif a été retirée des cartouches d'encre.



- Envisagez de sélectionner une [qualité d'impression](#) supérieure.

Impression de pages vierges

- La bande protectrice de ruban adhésif n'a peut-être pas été retirée des cartouches d'encre. Vérifiez que le ruban adhésif a été retiré des cartouches d'encre.



- Les cartouches d'encre sont peut-être **épuisées**. Remplacez une cartouche d'encre vide ou les deux.
- L'imprimante est peut-être exposée à la lumière directe du soleil. Une telle exposition peut avoir une incidence sur le **détecteur automatique du type de papier**. Déplacez l'imprimante ou protégez-la du soleil.
- Vous essayez peut-être d'imprimer un document sans bordures en ayant installé uniquement la cartouche noire. Pour imprimer un document sans bordures, vous devez impérativement installer la cartouche trichromique *et* une cartouche noire ou photo.

Trop ou trop peu d'encre sur la page

Pour ajuster la densité d'encre, procédez comme suit :

- 1 Si les couleurs présentent toujours une dominante ou sont toujours incorrectes, ouvrez la zone de dialogue **Imprimer** et sélectionnez le tableau **Couleur**.
- 2 Sélectionnez le tableau **Encre**.
- 3 Déplacez le curseur **Densité de l'encre** vers **Clair** ou **Intense**.
- 4 Cliquez sur **Imprimer**.

Impression de mauvaise qualité

- L'alignement du texte et des images est incorrect
- Le document est mal centré ou de travers
- Certaines parties du document sont manquantes ou la mise en page est erronée
- L'enveloppe est imprimée de travers
- L'impression ne reflète pas les nouveaux paramètres d'impression

L'alignement du texte et des images est incorrect

Si le texte et les images des impressions ne sont pas alignés correctement, **alignez** les cartouches d'encre.

Le document est mal centré ou de travers

- 1 Vérifiez que le papier est correctement placé dans le bac d'entrée.
- 2 Vérifiez que le guide du papier appuie bien contre le papier.
- 3 Réimprimez le document.

Certaines parties du document sont manquantes ou la mise en page est erronée

- 1 Ouvrez la zone de dialogue **Format d'impression** et vérifiez les paramètres suivants :
 - **Papier** : sélectionnez le format de papier adéquat.
 - **Échelle (%)** : sélectionnez cette fonctionnalité pour mettre à l'échelle le texte et les graphiques afin qu'ils tiennent sur la page.
 - **Orientation** : vérifiez que l'orientation est adaptée.
- 2 Ouvrez la zone de dialogue **Imprimer**.
- 3 Sélectionnez le tableau **Disposition**.
- 4 Si l'option **Disposition** est sélectionnée mais que vous n'imprimez pas une affiche, sélectionnez l'option **Plusieurs pages par feuilles** et cliquez sur **1 (Normal)** dans la zone **Pages/feuille**.

L'enveloppe est imprimée de travers

- 1 Faites glisser le volet de fermeture à l'intérieur de l'enveloppe avant de charger celle-ci dans l'imprimante.
- 2 Vérifiez que le guide du papier est bien positionné contre l'enveloppe.
- 3 Réimprimez l'enveloppe.

L'impression ne reflète pas les nouveaux paramètres d'impression

Les paramètres de l'imprimante diffèrent peut-être des paramètres d'impression du programme. Sélectionnez les paramètres d'impression appropriés dans l'application.

Problèmes avec les documents sans bordures

- [Conseils pour l'impression sans bordures](#)
- [Des taches apparaissent dans une partie claire d'une photo](#)
- [Lignes horizontales sur une photo](#)
- [L'image est imprimée de travers](#)
- [Traînées d'encre](#)
- [Une partie de la photo est pâle](#)
- [La photo comporte une bordure indésirable](#)

Conseils pour l'impression sans bordures

Lorsque vous imprimez des photos ou des brochures sans bordures, appliquez les conseils suivants :

- Vérifiez que le format de papier spécifié dans la zone de dialogue **Format d'impression** correspond au format du papier chargé dans le bac d'entrée.
- Sélectionnez le **type de papier** approprié dans le tableau Type de papier/Qualité.
- N'imprimez pas de documents sans bordures en mode d'**économie d'encre**. L'imprimante doit toujours contenir deux cartouches d'encre.

Des taches apparaissent dans une partie claire d'une photo



Si des taches apparaissent dans une partie claire d'une photo, à environ 63 mm de l'un des grands côtés, essayez l'une des options suivantes :

- Installez une [cartouche d'encre photo](#) dans l'imprimante.
- Faites pivoter l'image de 180°.

Lignes horizontales sur une photo



Si des lignes horizontales claires ou obscures apparaissent sur vos photos, procédez comme suit :

- 1 [Nettoyez](#) les cartouches d'encre.
- 2 Réimprimez la photo.
- 3 Si des lignes apparaissent encore, procédez à un [étalonnage de la qualité d'impression](#).
Installez impérativement une cartouche noire et une cartouche trichromique pour cette opération.
- 4 Réimprimez la photo.

L'image est imprimée de travers



Assurez-vous que le problème ne vient pas de l'image source. Par exemple, si vous imprimez une image numérisée, vérifiez qu'elle n'a pas été numérisée de travers.

Si le problème ne vient pas de l'image source, procédez comme suit :

- 1 Retirez le papier du bac d'entrée.
- 2 Chargez le papier correctement dans le bac d'entrée.
- 3 Vérifiez que le guide du papier appuie bien contre le papier.
- 4 Suivez les instructions de chargement correspondant au type de papier utilisé.

Traînées d'encre

Si des taches d'encre apparaissent au dos des photos ou si les feuilles se collent, procédez comme suit.

- Utilisez un papier photo HP.
- Vérifiez que le papier photo n'est pas gondolé. Si le papier photo est gondolé, placez-le dans un sac en plastique et courbez-le doucement dans la direction opposée jusqu'à ce qu'il soit bien plat.

Si le papier n'est pas gondolé, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez la zone de dialogue [Imprimer](#).
- 2 Sélectionnez le tableau **Encre**.
- 3 Déplacez le curseur **Densité de l'encre** vers **Clair**.

Remarque Les couleurs de l'image peuvent être plus claires.

- 4 Cliquez sur **Imprimer**.

Si le problème persiste, procédez comme suit :

- 1 Retirez le papier photo et chargez du papier ordinaire dans le bac d'entrée.
- 2 Appuyez sur le bouton **Annuler l'impression** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'imprimante lance l'impression d'une page d'auto-test, puis relâchez le bouton.
- 3 Répétez l'étape numéro 2 jusqu'à complète disparition des taches d'encre.

Une partie de la photo est pâle

- [Les bords de l'impression sont pâles](#)

- Les zones près des bords d'une photo sont pâles

Les bords de l'impression sont pâles



Vérifiez que le papier photo n'est pas gondolé. Si le papier photo est gondolé, placez-le dans un sac en plastique et courbez-le doucement dans la direction opposée jusqu'à ce qu'il soit bien plat. Si le problème persiste, utilisez du papier photo non gondolé.

Pour obtenir des instructions permettant d'éviter le gondolage du papier, reportez-vous à la rubrique [Stockage et manipulation de papier photo](#).

Les zones près des bords d'une photo sont pâles



Si les zones pâles apparaissent à environ 25 à 63 mm des bords d'une photo, essayez les solutions suivantes :

- Installez une [cartouche d'encre photo](#) dans l'imprimante.
- Faites pivoter l'image de 180°.

La photo comporte une bordure indésirable

- Pour la plupart des types de papier
- Pour les papiers photo avec languette déchirable

Pour la plupart des types de papier



Si la photo comporte une bordure indésirable, essayez l'une des solutions suivantes :

- [Alignez les cartouches d'encre.](#)
- Assurez-vous que le problème ne vient pas de l'image source. Par exemple, si vous imprimez une image numérisée, vérifiez qu'elle n'a pas été numérisée de travers.

Pour les papiers photo avec languette déchirable

Si la bordure apparaît sous la languette déchirable, retirez celle-ci.



Si la bordure apparaît au-dessus de la languette déchirable :

- [Alignez les cartouches d'encre.](#)
- Assurez-vous que le problème ne vient pas de l'image source. Par exemple, si vous imprimez une image numérisée, vérifiez qu'elle n'a pas été numérisée de travers.



Messages d'erreur

- [Message Plus de papier](#)
- [Message de problème avec la cartouche d'encre](#)

Message Plus de papier

- [Si le bac d'entrée contient du papier](#)
- [Si le bac d'entrée est vide](#)

Si le bac d'entrée contient du papier

- 1 Vérifiez les points suivants :
 - Le bac d'entrée comporte suffisamment de papier (au moins dix feuilles).
 - Le bac d'entrée n'est pas trop chargé.
 - La pile de papier touche le fond du bac d'entrée.
- 2 Faites glisser le guide du papier pour le positionner contre le papier.
- 3 Appuyez sur le bouton de **reprise** pour poursuivre l'impression.

Si le bac d'entrée est vide

- 1 Chargez du papier dans le bac.
- 2 Appuyez sur le bouton de **reprise** pour poursuivre l'impression.

Message de problème avec la cartouche d'encre

Le voyant d'état des cartouches s'allume lorsque le niveau d'encre d'une cartouche est bas.

Le voyant clignote lorsqu'une cartouche n'est pas installée correctement ou ne fonctionne pas normalement.

Pour obtenir des instructions sur la résolution de ce problème, reportez-vous à la rubrique [Le voyant d'état des cartouches d'encre clignote ou est allumé](#).


Les voyants de l'imprimante clignotent ou sont allumés

- [Signification des voyants](#)
- [Le voyant d'alimentation clignote](#)

- Le voyant de reprise clignote
- Le voyant d'état des cartouches d'encre clignote ou est allumé
- Tous les voyants clignotent

Signification des voyants

Les voyants de l'imprimante indiquent l'état de cette dernière.

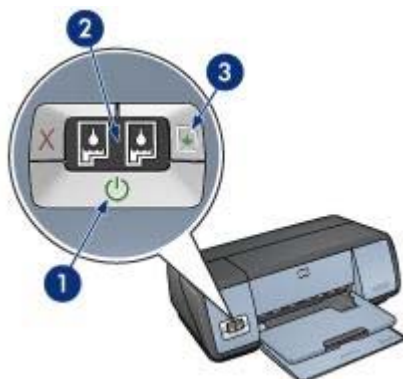

1	Voyant d'alimentation
2	Voyant d'état des cartouches d'encre
3	Voyant de reprise

Le voyant d'alimentation clignote



1	Voyant d'alimentation
---	-----------------------

Le voyant d'alimentation clignote lorsque l'imprimante se prépare à imprimer. Le voyant arrête de clignoter lorsque l'imprimante a fini de recevoir toutes les données.

Le voyant de reprise clignote

Le voyant de reprise peut clignoter pour les raisons suivantes :



1 Voyant de reprise

Imprimante à court de papier


- 1 Chargez du papier dans le bac d'entrée.
- 2 Appuyez sur le bouton de **reprise**.

Bourrage papier

Suivez les instructions ci-dessous [pour éliminer un bourrage papier](#).

Le voyant d'état des cartouches d'encre clignote ou est allumé

L'imprimante est dotée de deux voyants d'état des cartouches d'encre.

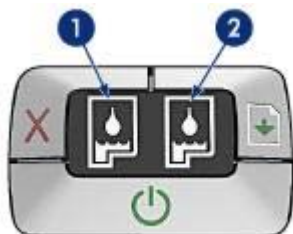

- 1 Le voyant d'état de droite concerne la cartouche d'encre trichromique installée sur le côté gauche du support de cartouche.
- 2 Le voyant d'état de droite concerne la [cartouche d'encre photo](#) ou noire. L'une ou l'autre de ces cartouches est installée sur le côté droit du support de cartouche.

Si le voyant est allumé et qu'il ne clignote pas

- Vérifiez si le niveau d'encre de l'une des cartouches est [bas](#). Si une cartouche d'encre est presque vide, remplacez-la.
- Si aucune des cartouches n'a un niveau d'encre bas, appuyez sur le bouton de **reprise**. Si le voyant d'état des cartouches d'encre reste allumé, mettez l'imprimante hors tension, puis rallumez-la.

Si le voyant est allumé et qu'il clignote

Vérifiez que les [cartouches d'encre](#) sont adaptées à l'imprimante.

Si vous imprimez un document sans bordures lorsque le voyant a commencé à clignoter, suivez les [conseils pour l'impression sans bordures](#).

Sinon, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le capot de l'imprimante, retirez la cartouche de droite et refermez le capot.
- 2 Suivant le cas :
 - Si le voyant clignote : ouvrez le capot de l'imprimante, remplacez la cartouche d'encre que vous avez retirée, puis retirez l'autre cartouche d'encre. Passez à l'étape 3.
 - Si le voyant est éteint : la cartouche que vous venez de retirer est défectueuse. Passez à l'étape 3.
- 3 [Nettoyez manuellement](#) la cartouche d'encre.
- 4 Après avoir nettoyé la cartouche d'encre, réinsérez-la dans l'imprimante. Si le voyant continue de clignoter, [remplacez la cartouche d'encre](#).

Tous les voyants clignent

Peut-être est-il nécessaire de redémarrer l'imprimante.

- 1 Appuyez sur le bouton d'**alimentation** pour éteindre l'imprimante, puis appuyez sur ce bouton pour redémarrer l'imprimante.
Passez à l'étape 2 si les voyants continuent de clignoter.
- 2 Appuyez sur le bouton d'**alimentation** pour éteindre l'imprimante.
- 3 Débranchez le câble d'alimentation de l'imprimante de la prise secteur.
- 4 Rebranchez le câble d'alimentation de l'imprimante sur la prise secteur.
- 5 Appuyez sur le bouton d'**alimentation** pour mettre l'imprimante sous tension.

Lenteurs lors de l'impression

- [Plusieurs applications sont ouvertes](#)
- [Impression de documents complexes, de graphiques ou de photos](#)
- [Le mode d'impression Supérieure ou ppp maximal est sélectionné](#)
- [L'imprimante est en mode d'économie d'encre](#)
- [Le pilote d'imprimante est trop ancien](#)
- [L'ordinateur ne dispose pas de la configuration requise](#)

Plusieurs applications sont ouvertes

Les ressources de l'ordinateur sont insuffisantes pour une impression à la vitesse optimale.

Pour augmenter la vitesse de l'imprimante, fermez toutes les applications non nécessaires lors de l'impression.

Impression de documents complexes, de graphiques ou de photos

Les documents contenant des graphiques ou des photographies s'impriment plus lentement que les documents comportant du texte.

Le mode d'impression Supérieure ou ppp maximal est sélectionné

Les qualités d'impression Supérieure et ppp maximal ralentissent la vitesse d'impression. Pour augmenter la vitesse de l'imprimante, sélectionnez un autre mode de qualité d'impression.

L'imprimante est en mode d'économie d'encre

En **mode d'économie d'encre**, l'impression peut être plus lente.

Pour augmenter la vitesse d'impression, utilisez deux cartouches d'encre.

Le pilote d'imprimante est trop ancien

Un pilote d'imprimante obsolète est peut-être installé.

Pour plus d'informations sur la mise à jour du pilote d'imprimante, visitez le site Web d'HP à l'adresse www.hp.com/go/mac-connect ([page en anglais](#)).

L'ordinateur ne dispose pas de la configuration requise

Si l'ordinateur ne dispose pas de suffisamment de RAM ou d'espace disque libre, le temps de traitement de l'imprimante est plus élevé.

- 1 Vérifiez que la quantité de RAM et d'espace disque dont dispose l'ordinateur, ainsi que la vitesse du processeur, correspondent à la configuration requise. La configuration requise est détaillée dans le guide de référence fourni avec l'imprimante.
- 2 Libérez de l'espace sur votre disque dur en effaçant les fichiers inutiles.

Si les problèmes persistent

Si les problèmes persistent une fois que vous avez appliqué les procédures des rubriques de dépannage, arrêtez puis redémarrez l'ordinateur.

Si le redémarrage ne résout pas le problème, reportez-vous à la page d'assistance clientèle HP à l'adresse www.hp.com/support.

11 Fournitures

- Papier
- Câbles USB

Papier

La liste des papiers varie régulièrement. Rendez-vous sur le site www.hp.com/support pour obtenir une liste mise à jour.

Papier jet d'encre blanc brillant HP

HPB250 Lettre, 250 feuilles

HPB1124 Lettre, 500 feuilles

C5977B A4, 250 feuilles

C1825A A4, 500 feuilles (Europe/Asie)

Papier HP Premium

51634Y Lettre, 200 feuilles

51634Z A4, 200 feuilles

Papier pour brochure et dépliant HP, mat

C5445A Lettre, 100 feuilles

Papier pour brochure et dépliant HP, brillant

C6817A Lettre, 50 feuilles

C6818A A4, 50 feuilles

Papier pour brochure plié en trois HP, brillant

C7020A Lettre, 100 feuilles

Q2525A A4, 50 feuilles

Papier pour brochure plié en trois HP, mat

Q5543A Lettre, 100 feuilles

Film transparent jet d'encre HP Premium

C3828A Lettre, 20 feuilles

C3834A Lettre, 50 feuilles

C3832A A4, 20 feuilles

C3835A A4, 50 feuilles

Papier photo HP Premium Plus, brillant

Q2502A 4x6 pouces, 60 feuilles (États-Unis)

Q2502AC 4x6 pouces, 60 feuilles (Canada)

Q2502AC 4x6 pouces, 60 feuilles (Canada)

Q2502AC 4x6 pouces, 60 feuilles (Canada)

Q2503A 10x15 cm, 20 feuilles (Europe)

Q2504A 10x15 cm, 20 feuilles (Asie pacifique)

C6831A Lettre, 20 feuilles (États-Unis)

Q1785A Lettre, 50 feuilles (États-Unis)

Q5493A Lettre, 100 feuilles (États-Unis)

C6831AC Lettre, 20 feuilles (Canada)
C6832A A4, 20 feuilles (Europe)
Q1786A A4, 50 feuilles (Europe)
Q1951A A4, 20 feuilles (Asie pacifique)
Q1933A A4, 20 feuilles (Japon)

Papier photo HP Premium Plus (avec languette de déchirage)

Q1977A 4x6 pouces, 20 feuilles (États-Unis)
Q1978A 4x6 pouces, 60 feuilles (États-Unis)
Q5431A 4x6 pouces, 100 feuilles (États-Unis)
Q1977AC 4x6 pouces, 20 feuilles (Canada)
Q1978AC 4x6 pouces, 60 feuilles (Canada)
Q1979A 10x15 cm, 20 feuilles (Europe)
Q1980A 10x15 cm, 60 feuilles (Europe)
Q1952A 10x15 cm, 20 feuilles (Asie pacifique)
Q1935A 10x15 cm, 20 feuilles (Japon)

Papier photo HP Premium Plus, mat

Q2506A 4x6 pouces, 60 feuilles (États-Unis)
Q2507A 10x15 cm, 20 feuilles (Europe)
Q2508A 10x15 cm, 60 feuilles (Europe)
C6950A Lettre, 20 feuilles (États-Unis)
Q5450A Lettre, 50 feuilles (États-Unis)
C6950AC Lettre, 20 feuilles (Canada)
C6951A A4, 20 feuilles (Europe)
Q1934A A4, 20 feuilles (Japon)

Papier photo HP brillant (avec languette de déchirage)

C7890A 4x6 pouces, 20 feuilles (Amérique du nord)
C7893A 4x6 pouces, 60 feuilles (Amérique du nord)
Q7891A 10x15 cm, 20 feuilles (Europe)
Q7894A 10x15 cm, 60 feuilles (Europe)

Papier photo HP, brillant

C1846A Lettre, 25 feuilles (États-Unis)
C7896A Lettre, 50 feuilles (États-Unis)
Q5437A A4, 25 feuilles (Europe)
Q7897A A4, 50 feuilles (Europe)
C6765A A4, 20 feuilles (Asie pacifique)
C7898A A4, 20 feuilles (Japon)

Papier photo HP Premium, brillant

Q5477A 4x6 pouces, 60 feuilles (États-Unis)
Q5477A 5x7 pouces, 20 feuilles (États-Unis)
Q5479A 10x15 cm, 20 feuilles (Europe)
Q5480A 13x18 cm, 20 feuilles (Europe)
C6039A Lettre, 15 feuilles (États-Unis)
C6979A Lettre, 50 feuilles (États-Unis)
Q5494A Lettre, 100 feuilles (États-Unis)

Q5447A Lettre, 120 feuilles (États-Unis)
C6039AC Lettre, 15 feuilles (Canada)
C6979AC Lettre, 50 feuilles (Canada)
Q2519A A4, 20 feuilles (Europe)
C7040A A4, 50 feuilles (Europe)

Papier photo HP Premium, brillant (avec languette de déchirage)

Q1988A 4x6 pouces, 20 feuilles (États-Unis)
Q1989A 4x6 pouces, 60 feuilles (États-Unis)
Q1990A 4x6 pouces, 100 feuilles (États-Unis)
Q1988AC 4x6 pouces, 20 feuilles (Canada)
Q1989AC 4x6 pouces, 60 feuilles (Canada)
Q1991A 10x15 cm, 20 feuilles (Europe)
Q1992A 10x15 cm, 60 feuilles (Europe)

Papier photo HP Premium, mat (avec languette de déchirage)

Q5435A 4x6 pouces, 60 feuilles (États-Unis)
Q5436A 10x15 cm, 20 feuilles (Europe)

Papier photo HP Premium, mat

Q1993A Lettre, 15 feuilles (États-Unis)
Q1994A Lettre, 50 feuilles (États-Unis)
Q5433A A4, 20 feuilles (Europe)
C5434A A4, 50 feuilles (Europe)

Film super-brillant HP Premium

Q1973A Lettre, 20 feuilles (États-Unis)
C3836A Lettre, 50 feuilles (États-Unis)
C3836AC Lettre, 50 feuilles (Canada)
Q1981A Lettre, 20 feuilles (Europe)
C3837A Lettre, 50 feuilles (Europe)
Q1958A A4, 10 feuilles (Japon)

Papier photo polyvalent HP, semi-brillant (avec languette de déchirage)

Q5440A 4x6 pouces, 100 feuilles (États-Unis)
Q5440AC 4x6 pouces, 100 feuilles (Canada)
Q5441A 10x15 cm, 100 feuilles (Europe)
Q5442A 10x15 cm, 100 feuilles (Asie pacifique)

Papier photo polyvalent HP, semi-brillant

Q5498A Lettre, 25 feuilles (États-Unis)
Q2509A Lettre, 100 feuilles (États-Unis)
Q2509AC Lettre, 100 feuilles (Canada)
Q5451A A4, 25 feuilles (Europe)
Q2510A A4, 100 feuilles (Europe)
Q2511A A4, 100 feuilles (Asie pacifique)

Papier photo avancé HP, brillant

Q5461A 4x6 pouces, 60 feuilles (États-Unis)
Q5454A Lettre, 25 feuilles (États-Unis)

Q5510A Lettre, 50 feuilles (États-Unis)

Papier photo avancé HP, brillant (avec languette de déchirage)

Q5508A 4x6 pouces, 20 feuilles (États-Unis)

Q5509A 4x6 pouces, 60 feuilles (États-Unis)

Carte de vœux matte HP, blanche, pliée en quatre

C6042A A4, 20 feuilles (Europe)

Carte de vœux matte HP, blanche, pliée en deux

C7018A Lettre, 20 feuilles (États-Unis)

Carte de vœux photo HP, pliée en deux

C6044A Lettre, 10 feuilles (États-Unis)

C6045A A4, 10 feuilles (Europe)

Carte de vœux à texture feutrée HP, ivoire, pliée en deux

C6828A 20 feuilles

Carte de vœux à texture feutrée HP, crème, pliée en deux

C6829A 20 feuilles

Carte de vœux à texture feutrée HP, blanche, pliée en deux

C7019A 20 feuilles

Carte de vœux en papier de lin HP, ivoire, pliée en deux

C1787A 20 feuilles

Carte de vœux en papier de lin HP, blanche, pliée en deux

C1788A 20 feuilles

Support pour transfert sur tissu HP (pour tissu blanc)

C6049A Lettre, 12 feuilles (États-Unis)

C6050A A4, 12 feuilles (Europe)

C6055A A4, 12 feuilles (Asie pacifique)

C7917A A4, 12 feuilles (Japon)

Support pour transfert sur tissu HP (pour tissu foncé)

C1974A 6 feuilles

Papier pour projet et photo mat HP

Q5499A Lettre, 50 feuilles

Étiquette pour CD/DVD brillante HP

Q5501A 25 lots

Étiquette pour CD/DVD matte HP

Q5500A 25 lots

Câbles USB

C6518A Câble USB A-B de 2 mètres

12 Spécifications

- [Spécifications de l'imprimante](#)

Spécifications de l'imprimante

Reportez-vous au guide de référence fourni avec votre imprimante pour obtenir toutes les spécifications de l'imprimante, dont :

- Les types, formats, grammages de papier et autres supports d'impression pouvant être utilisés avec l'imprimante
- Les vitesses d'impression et résolutions
- L'alimentation électrique requise
- La configuration du système d'exploitation de l'ordinateur

13 Informations environnementales

- [Protection de l'environnement](#)
- [Récupération des cartouches d'encre](#)

Protection de l'environnement

Hewlett-Packard ne cesse d'améliorer les procédés de conception de ses imprimantes deskjet afin de réduire au maximum les effets nuisibles créés par l'utilisation des imprimantes sur le lieu de travail, ainsi que les problèmes rencontrés sur les lieux de production, de distribution et d'utilisation.

Réduction et élimination

Consommation de papier : le bouton [Annuler l'impression](#) permet à l'utilisateur d'économiser du papier en annulant rapidement un travail d'impression si nécessaire. Cet équipement est adapté à l'utilisation de papiers recyclés (selon la norme DIN 19 309).

Papier recyclé : l'ensemble de la documentation papier de cette imprimante est imprimé sur du papier recyclé.

Ozone : Hewlett-Packard n'utilise plus de produits chimiques risquant d'endommager la couche d'ozone (tels que les CFC).

Recyclage

Le recyclage a été pris en compte dans la fabrication de cette imprimante. Le nombre de matériaux utilisés a été diminué le plus possible tout en assurant la fonctionnalité et la fiabilité de l'imprimante. Les pièces ont été conçues pour que les matériaux de diverses provenances qui les composent soient facilement séparables. Les fixations et autres connecteurs sont facilement identifiables et accessibles et peuvent être retirés avec des outils usuels. Les pièces les plus importantes ont été conçues pour être rapidement accessibles en vue de leur démontage et de leur réparation.

Emballage de l'imprimante : l'emballage utilisé avec cette imprimante a été sélectionné pour offrir une protection maximale, à un coût minimal, ainsi que pour minimiser l'impact sur l'environnement et favoriser le recyclage. La conception robuste de l'imprimante HP Deskjet réduit la quantité de matériaux d'emballage nécessaire et améliore la résistance de l'appareil.

Pièces en plastique : les pièces principales en plastique sont toutes clairement identifiées, conformément aux normes internationales. Toutes les pièces en plastique utilisées dans le boîtier et le châssis de l'imprimante sont techniquement recyclables et utilisent un polymère unique.

Durée de vie du produit : pour garantir la longévité de votre imprimante HP Deskjet, HP vous offre les options suivantes :

- **Prorogation de la garantie** : pour plus d'informations, reportez-vous au guide de référence fourni avec l'imprimante.
- **Pièces de rechange et consommables** : disponibles pendant une période limitée à compter de l'arrêt de la production de l'imprimante.
- **Récupération du produit** : pour renvoyer ce produit à HP en fin de vie, reportez-vous à la page www.hp.com/recycle (en anglais). Pour renvoyer les cartouches d'encre vides à HP, reportez-vous à la rubrique [Récupération des cartouches d'encre](#).

Remarque Les options de prorogation de garantie et de retour du produit ne sont pas disponibles dans tous les pays ou toutes les régions.

Consommation d'énergie

Cette imprimante a été conçue dans un souci d'économie d'énergie. Elle économise les ressources naturelles et réduit vos coûts, tout en offrant des performances optimales.

Consommation d'énergie en mode veille : reportez-vous au guide de référence pour découvrir les spécifications liées à la consommation d'énergie.

Consommation d'énergie en mode hors tension : lorsque l'imprimante est hors tension, une quantité minimale d'électricité est quand même consommée. Pour éviter toute consommation électrique, mettez l'imprimante hors tension et débranchez le câble d'alimentation électrique de la prise murale.

Récupération des cartouches d'encre

Les clients désireux de recycler leurs cartouches d'encre HP peuvent participer au programme HP de protection de l'environnement pour les cartouches vides. HP propose ce programme dans plus de pays/régions que tout autre fabricant de cartouches à jet d'encre dans le monde. Ce programme, proposé gratuitement aux clients HP, constitue une solution respectueuse de l'environnement pour les produits en fin de vie.

Pour participer, suivez les instructions sur le site Web HP à l'adresse suivante : www.hp.com/recycle. Ce service n'est pas disponible dans tous les pays/régions. Les clients peuvent avoir à donner leur nom, numéro de téléphone et adresse.

Étant donné que les procédures de recyclage uniques de HP sont très sensibles à la contamination des matériaux, nous refusons de recycler les cartouches provenant d'autres fabricants. Les produits finals des procédés de recyclage sont utilisés pour la fabrication de nouveaux produits ; HP doit donc garantir une composition homogène des matériaux. C'est pourquoi HP recycle uniquement les cartouches d'origine HP. Ce programme ne s'applique pas aux cartouches reconditionnées.

Les cartouches renvoyées sont désassemblées et recyclées pour être réutilisées dans d'autres produits. Parmi les produits fabriqués à partir de cartouches d'encre HP recyclées, citons notamment les pièces automobiles, les plateaux utilisés dans la fabrication de puces électroniques, les fils de cuivre, les plaques en acier et les matériaux précieux utilisés dans l'électronique. En fonction du modèle, HP peut recycler jusqu'à 65 % du poids de la cartouche d'encre. Les pièces qui ne peuvent pas être recyclées (encre, mousse et parties composites) sont mises au rebut conformément aux réglementations relatives à l'environnement.

Index

A

Activation automatique/
Désactivation automatique 56
alignement des cartouches
d'encre 56
Avis Hewlett-Packard
Company 2

B

bac d'entrée 10
bac de sortie 10
bacs à papier
 bac à papier 10
 bac de sortie 10
fermeture des bacs à
papier 11
ouverture des bacs à
papier 9
Boîte à outils 60
Boîte à outils HP Inkjet 60
bourrage papier 64
boutons
 bouton Annuler
 l'impression 8
 Bouton d'alimentation 7
 bouton de reprise 8

C

cartouche d'encre photo 21
cartouches d'encre
 alignement 56
 cartouche d'encre photo 21
 entretien 59
 installation 53
 nettoyage automatique 57
 nettoyage manuel 58
 numéros de sélection 53
 recyclage 87
 remplacement 13
 stockage 60
 utilisées dans
 l'imprimante 12
clignotement de voyants 76
comment commander du
papier 81
conseils pour l'impression 25

conseils pour l'impression sans
bordures 71
consommation d'énergie 87
contraste 20

D

dépannage
 alignement du texte et des
 images incorrect 70
 bordure indésirable sur une
 photo 74
 bourrage papier 64
 clignotement du voyant
 d'alimentation 77
 clignotement du voyant
 d'état des cartouches
 d'encre 78
 clignotement du voyant de
 reprise 77
 conseils pour l'impression
 sans bordures 71
 document mal centré ou de
 travers 70
 entraînement simultané de
 plusieurs feuilles 65
 enveloppe imprimée de
 travers 71
 image imprimée de
 travers 73
 impression de mauvaise
 qualité 70
 impression de pages
 vierges 69
 l'impression est pâle 69
 l'impression ne reflète pas
 les nouveaux paramètres
 d'impression 71
 l'imprimante éjecte du
 papier 66
 l'imprimante n'entraîne pas
 de papier 65
 l'imprimante ne fonctionne
 pas 63
 lenteur d'impression 79
 lignes horizontales sur une
 photo 67

message de problème
avec la cartouche 76
message plus de papier 76
messages d'erreur 76
parties du document
manquantes ou mise en
page erronée 71
problèmes d'impression
photo 66
problèmes d'impression
sans bordures 71
qualité d'impression
médiocre 68
taches sur une photo 72
tous les voyants
clignent 79
traînées d'encre 73
traînées et lignes
manquantes 69
trop d'encre sur la page 70
trop peu d'encre sur la
page 70
détecteur automatique du type
de papier 14
Digital Flash 20

E

Élimination yeux rouges 20
encre, nettoyage sur la peau et
les vêtements 58
entretien
 cartouches d'encre 59
 étalonnage des couleurs 56
 étalonnage des photos 57
 état de l'imprimante 50
 état du travail d'impression 51

F

fonctions de l'imprimante 5
fournitures 81

I

impression
 4800 x 1200 ppp
 optimisés 23
 affiches 44

- avec une cartouche d'encre 14
 - brochures 36
 - cartes de vœux 38
 - cartes postales 39
 - conseils 25
 - courriers électroniques 32
 - depuis le bureau de l'ordinateur 52
 - documents 34
 - enveloppes 35
 - étiquettes 41
 - fiches Bristol et supports de petit format 42
 - impression recto verso 26
 - lettres 33
 - livrets 43
 - ordre d'impression 25
 - photo avec bordure 19
 - photos 17
 - photos sans bordures 17
 - plusieurs pages sur une feuille de papier 28
 - ppp maximal 23
 - qualité d'impression 29
 - qualité supérieure 23
 - redimensionnement de documents 29
 - sélection d'un type de papier 30
 - Supports pour transfert sur tissu 46
 - transparents 40
 - impression d'affiches 44
 - impression d'enveloppes 35
 - impression d'étiquettes 41
 - impression de brochures 36
 - impression de cartes de vœux 38
 - impression de cartes postales 39
 - impression de courriers électroniques 32
 - impression de documents 34
 - impression de fiches Bristol 42
 - impression de lettres 33
 - impression de livrets 43
 - impression de photo
 - photos sans bordures 17
 - impression de supports pour transfert sur tissu 46
 - impression de transparents 40
 - impression en duplex 26
 - impression photo
 - photos avec bordure 19
 - impression recto verso 26
 - imprimante
 - définition par défaut 50
 - état du travail d'impression 51
 - gestion 49
 - sélection 49
 - vérification de l'état 50
 - imprimante par défaut, définition 50
 - installation des cartouches d'encre 53
- L**
- l'imprimante ne fonctionne pas 63
 - lenteur d'impression
 - configuration requise 80
 - impression de documents complexes 79
 - mode d'économie d'encre 80
 - pilote trop ancien 80
 - plusieurs applications sont ouvertes 79
 - ppp maximal sélectionné 80
 - lissage 20
- M**
- maintenance
 - imprimante 57
 - messages d'erreur
 - message plus de papier 76
 - problème avec la cartouche d'encre 76
 - mode d'économie d'encre 14
- N**
- netteté 20
 - nettoyage
 - automatique des cartouches d'encre 57
 - imprimante 57
 - manuel des cartouches d'encre 58
 - nettoyages des taches sur la peau et les vêtements 58
 - niveau d'encre bas 57
 - niveau d'encre estimé 57
- O**
- ordre d'impression 25
- P**
- papier photo, stockage et manipulation 24
 - paramètres d'impression 48
 - paramètres de couleur
 - luminosité 22
 - nuance des couleurs 22
 - saturation 22
 - photo, impression
 - économie d'argent 24
 - photos, étalonnage 57
 - ppp maximal 23
 - ppp, maximal 23
 - problèmes d'impression photo
 - les couleurs sont incorrectes 67
 - lignes horizontales sur une photo 67
 - partie de photo pâle 67
 - vérification des paramètres de l'imprimante 66
 - protection de l'environnement 86
- Q**
- qualité d'impression 29
- R**
- recyclage
 - cartouches d'encre 87
 - redimensionnement de documents 29
 - réseau 16
- S**
- sélection de l'imprimante 49
 - SmartFocus 20
- T**
- traînée d'encre 73
 - type de papier, sélection 30
- U**
- USB
 - câble 84
 - connexion de l'imprimante 16
 - utilitaires 60

V

voyants

clignotement du voyant

d'alimentation 77

clignotement du voyant

d'état des cartouches

d'encre 78

clignotement du voyant de

reprise 77

tous les voyants

clignotent 79

Voyant d'alimentation 7

voyant d'état des

cartouches d'encre 8

voyant de reprise 8

voyants d'état des cartouches

d'encre 8

Z

zone de dialogue Format

d'impression 48

zone de dialogue Imprimer 49